BDS 280/580

Système Blu-ray™ Disc 3D

Applicable à tous les modèles BDS x80

Mode d'emploi





BDS 280/580

INTRODUCTION	3
DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES	3
DÉBALLAGE	3
ÉLÉMENTS INCLUS	3
EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION	4
COMMANDES ET CONNEXIONS EN FAÇADE DU BDS	5
COMMANDES ET CONNEXIONS DU PANNEAU ARRIÈRE DU BDS 280/580	6
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	8
BRANCHEMENTS	9
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	13
CONFIGURATION DU SYSTÈME	15
UTILISATION DU SYSTÈME BDS	16
UTILISATION DU LECTEUR DE DISQUE	16
UTILISATION DU DLNA	17
SERVICES DE DIFFUSION	17
LECTURE DE FICHIERS DEPUIS DES PÉRIPHÉRIQUES USB ET DES DISQUES DE DONNÉES	17
ÉCOUTE DES SOURCES AUDIO	19
ÉCOUTE DE VOTRE IPOD/IPHONE/IPAD	19
ÉCOUTE D'UN MÉDIA VIA AIRPLAY®	19
ÉCOUTE DE RADIOS FM	20
CONFIGURATION DU BDS POUR LE SYSTÈME D'ENCEINTES	20
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	21
SPÉCIFICATIONS	23
LISTE DES CODES DE TÉLÉCOMMANDE DE COMPOSANTS AUXILIAIRES	24

Introduction

Merci d'avoir acheté le système Harman Kardon BDS 3D Blu-ray Disc™.

Les systèmes BDS de Harman Kardon sont des systèmes 3D Blu-ray Disc™ élégants à hautes performances 2.1 canaux (BDS 280) et 5.1 canaux (BDS 580) à son haute fidélité amplifié.

Après toutes ces années d'exploration des systèmes audio haute fidélité par les ingénieurs de Harman Kardon, nous avons adopté la philosophie d'apporter la joie du divertissement à domicile à autant de personnes que possible, en ajoutant des performances et des caractéristiques de facilité d'emploi qui améliorent l'expérience. La gamme des systèmes BDS de divertissement à domicile offre une solution de divertissement à domicile complète avec de nombreuses options d'écoute et de visionnage dans un système élégant.

Afin d'obtenir un maximum de plaisir de votre nouveau système BDS, nous vous invitons fortement à lire ce manuel avec attention :

- Il contient une description des caractéristiques du système.
- Il liste les éléments inclus dans la boîte.
- Il décrit le système BDS et ses composants.
- Il inclut des instructions pas à pas qui vous aideront à installer le système BDS et à commencer à l'utiliser.

NOUS CONTACTER: Pour toute question sur ce produit, son installation ou son fonctionnement, veuillez contacter votre détaillant ou installateur, ou visitez notre site Web sur:

www.harmankardon.com

Description et caractéristiques

Caractéristiques du système BDS:

- Audio clair et puissant avec 65 W par canal
- Trois entrées HDMI (une compatible MHL/Roku) avec transfert 3D, UHD (4K)
- Une sortie HDMI avec Canal de retour audio (ARC), conversion 2D vers 3D et conversion ascendante UHD
- Connectivité Wi-Fi pour Apple AirPlay®, DLNA 1.5, mises à jour et commande du système, diffusion de services Internet
- Diffusion audio de haute qualité par Bluetooth
- NFC pour une association Bluetooth® rapide
- Le Dolby® Volume maintient un niveau sonore constant sans perturbations

Connectez le système BDS à des sources en ligne telles que Picasa, AccuWeather et Pandora®. Le système BDS de Harman Kardon est le premier système Blu-ray Disc™ du monde équipé du Dolby Volume. Profitez des détails et de la clarté de vos films et musiques favoris en son haute fidélité avec Dolby TrueHD®, DTS-HD® (BDS 580) et DTS Digital Surround (BDS 280).

Déballage

Le carton et les matériaux d'emballage utilisés pour protéger votre nouveau système pendant le transport ont été spécifiquement conçus pour amortir les chocs et les vibrations. Nous vous recommandons de les conserver en cas de transport si vous déménagez ou si l'appareil nécessite une réparation.

Pour réduire au minimum la taille du carton rangé, vous pouvez souhaiter l'aplatir. Vous pouvez le faire en incisant avec précaution les bandes adhésives du dessous du carton et en l'aplatissant. Vous pouvez stocker les inserts en carton de la même manière. Les matériaux d'emballage ne pouvant pas être comprimés doivent être conservés avec le carton dans un sac en plastique.

Si vous ne souhaitez pas conserver les matériaux d'emballage, notez que le carton et les autres sections de matériaux de protection pendant le transport sont recyclables. Veuillez respecter l'environnement et jeter ces matériaux dans un centre de recyclage local

Retirez le film plastique protecteur de la lentille de la façade. Laisser le film en place affectera les performances de votre télécommande.


Éléments inclus

Les éléments suivants sont fournis dans l'emballage complet du système BDS.


Une télécommande



Un cordon secteur

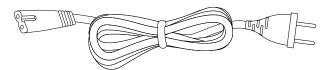

Une antenne FM

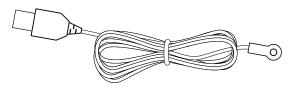

Un microphone EzSet/EQ™




Deux antennes Wi-Fi



Un câble HDMI



Trois piles AAA

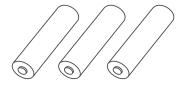

REMARQUE : si l'un des éléments listés manque, veuillez contacter le service clientèle de Harman Kardon sur www.harmankardon.com

Emplacement de l'installation

- Pour garantir un bon fonctionnement et éviter d'éventuels risques pour la sécurité, placez l'appareil sur une surface solide et de niveau. Si vous placez l'appareil sur une étagère, soyez certain que l'étagère et ses fixations peuvent supporter le poids du produit.
- Prévoyez un espace suffisant derrière le système pour sa ventilation. Si le produit est installé dans un meuble ou dans un emplacement fermé, vérifiez qu'il existe un déplacement d'air suffisant dans cet endroit.
- Ne placez pas l'appareil directement sur une surface tapissée.
- Évitez l'installation dans un emplacement extrêmement chaud ou froid ou dans une zone exposée à la lumière directe du soleil ou à un équipement de chauffage.
- Évitez les lieux mouillés ou humides.
- N'obstruez pas les sorties de ventilation du panneau arrière ou les fentes de ventilation des côtés de l'appareil et ne placez pas d'objets directement dessus ou à côté.
- Ne placez pas le système directement sur un produit qui génère une chaleur excessive.
- En raison de la chaleur produite par le système, il est éventuellement
 possible que les patins du dessous du système laissent des marques sur
 certains matériaux en bois ou plaqués de bois. Faites attention si vous
 placez le système sur des bois tendres ou d'autres matériaux pouvant
 être endommagés par la chaleur ou les objets lourds. Certaines surfaces
 de finition peuvent être particulièrement sensibles et absorber de telles
 marques, en raison de divers facteurs échappant au contrôle de Harman
 Kardon, incluant la nature de la finition, les produits de nettoyage utilisés,
 la chaleur et les vibrations normales dues à l'utilisation du produit, ou
 d'autres facteurs. Votre garantie ne couvrira pas ce type de dommages aux
 meubles, ainsi faites attention en choisissant un emplacement d'installation
 pour le composant et en effectuant un entretien normal.
- Le système BDS requiert un signal de réseau Wi-Fi domestique ou un accès à une connexion Ethernet physique pour accéder à certaines fonctionnalités telles qu'Apple AirPlay®, DLNA®, commande depuis l'application Harman Kardon Remote et diffusion de services Internet.

Vérifiez la tension secteur avant l'utilisation

Votre système BDS a été conçu pour un courant électrique 100 - 240 volts C. A., 50 Hz / 60 Hz, il inclut un cable secteur amovible CEI prévu pour la région où le système est vendu. Le branchement sur une tension secteur autre que celle pour laquelle l'appareil est prévu peut créer un danger pour la sécurité et un risque d'incendie, il peut aussi endommager l'appareil. Pour toute question sur les exigences de tension de votre modèle spécifique ou sur la tension secteur dans votre zone, contactez votre distributeur avant de brancher l'appareil à une prise murale.

Déplacement du système

Avant de déplacer le système, débranchez-le d'abord du secteur et retirez ensuite les câbles d'interconnexion aux autres composants.

Nettoyage

Si le système se salit, essuyez-le avec un chiffon propre, doux et sec. Après avoir débranché son cordon secteur, essuyez-le avec un chiffon doux humecté d'eau savonneuse douce puis avec un chiffon propre humecté d'eau propre. Séchez-le ensuite immédiatement avec un chiffon sec.

IMPORTANT: n'utilisez JAMAIS de benzène, de produits nettoyants en aérosol, de diluant, d'alcool ni tout autre produit de nettoyage volatil.


REMARQUE: n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs car ils peuvent endommager la finition des parties métalliques du système BDS. Évitez la pulvérisation d'insecticide près de l'appareil.

Votre récepteur BDS est conçu pour être compatible avec les informations de gestion de région encodées dans la plupart des enregistrements sur Blu-Ray Disc et DVD. Votre récepteur ne lira que les disques contenant le codage de la région vers laquelle il a été expédié et où sa commercialisation est prévue.

Zones commerciales	Code de région Blu-ray Disc	Code de région DVD
U.S.A., Canada		
Europe, Moyen-Orient		
Corée, Asie S.E.		3
Mexique, Amérique lati	ne	(4)
Australie, Nouvelle-Zéla	nde 🗓	
Russie, Inde		5
Chine		6

Par exemple, les récepteurs BDS expédiés et vendus aux États-Unis ne liront que les Blu-Ray Disc contenant le code de région A et les disques DVD contenant le code de région 1.

Commandes et connexions en façade du BDS

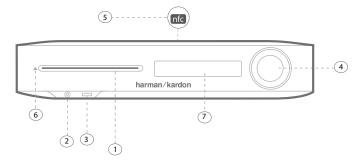

- 1. Fente du disque
- Sortie casque et entrée microphone EzSet/EQ
- Entrée USB/iPad/iPod/iPhone
- 4. Baque de volume et bouton marche/arrêt
- 5. NFC pour l'association Bluetooth
- 6. Éjection
- 7. Affichage des informations
- **1. Fente du disque** : insérez un disque compatible dans la fente. Le lecteur de disque du système BDS accepte les disques de 12 cm (5 pouces) et de 8 cm (3 pouces).
- **2. Sortie casque et entrée microphone EzSet/EQ** : insérez le mini connecteur stéréo de 3,5 mm (1/8 pouce) d'un casque dans cette prise. Branchez le microphone ici pour effectuer l'étalonnage des enceintes EzSet/EQ.

REMARQUE : quand une fiche est insérée dans la prise casque, les sorties des enceintes du système BDS sont automatiquement coupées ; la sortie audio HDMI reste active.

3. Entrée USB/iPad/iPod/iPhone: vous pouvez utiliser la prise USB pour lire des fichiers audio depuis un appareil iOS Apple branché à la prise, lire des fichiers audio et afficher des fichiers vidéo et des images depuis un périphérique USB inséré dans la prise. Insérez le connecteur ou le périphérique dans la prise USB, orienté de façon à s'y insérer complètement. Vous pouvez insérer ou retirer le connecteur ou le périphérique à tout moment - il n'y a pas de procédure d'installation ou d'éjection. Vous pouvez également utiliser la prise USB pour effectuer des mises à niveau de micrologiciel. Si une mise à niveau du système d'exploitation du BDS est publiée dans le futur, vous pourrez la télécharger sur le système BDS via cette prise. Des instructions complètes seront fournies à ce moment.

IMPORTANT : ne branchez pas un PC ou un autre hôte/contrôleur USB à cette prise car vous pourriez endommager le système BDS et l'autre périphérique.

REMARQUE: cette prise USB fournit 2,1 A, elle peut dont être certifiée pour charger des appareils iPad (ainsi que des appareils iPhone et iPod). Le connecteur USB du panneau arrière dispose d'une fonction similaire, il produit 500 mA pour charger d'autres appareils iPhone et iPod.

4. Bague de volume et bouton marche/arrêt: vous pouvez régler le volume en touchant cette bague capacitive. Glissez dans le sens horaire autour de la bague pour augmenter le volume, dans le sens trigonométrique pour le diminuer.

IMPORTANT : si le son émis par les enceintes commence à se déformer à des niveaux de volume élevés, réduisez le volume car une distorsion prolongée peut endommager le système.

Appuyez sur ce bouton capacitif pour allumer le système BDS. Si le système est déjà allumé, appuyez sur ce bouton le mettre en veille, en sommeil ou l'arrêter.

Le tableau suivant décrit les différents modes et l'affichage DEL associé.

Mode	Opération	Affichage DEL
MARCHE	Pression sur le bouton marche/arrêt	Blanc
Veille	Pression longue sur le bouton marche/ arrêt en mode de fonctionnement (2,5 secondes)	Ambre atténué
ARRÊT	Basculement sur OFF du commutateur du panneau arrière	ÉTEINT
Sommeil	Pas d'activité depuis 15 minutes en mode de fonctionnement, veille auto activée	Ambre
	Pression courte sur le bouton marche/arrêt de la façade en mode de fonctionnement	
	Pression courte sur le bouton marche/arrêt de la télécommande ou commande d'arrêt par IR externe ou application de télécommande	

REMARQUE : à l'allumage du système, la bague de volume tourne jusqu'à la fin du processus d'amorçage.

5. NFC pour association Bluetooth: la communication en champ proche (NFC, Near Field Communication) permet une association Bluetooth rapide d'appareils mobiles compatibles Android™ et Windows®. Placez l'appareil mobile près du logo NFC sur la face supérieure avant du système pour l'associer ou le dissocier.


REMARQUE : le système peut être mis en mode de fonctionnement depuis le mode sommeil/veille en tapant sur la zone NFC.

6. Bouton d'éjection (apparaît seulement quand un disque a été inséré): touchez ce bouton pour éjecter un disque du lecteur de disque intégré du système BDS. Avant de toucher ce bouton, assurez-vous qu'aucun objet ne bloque la fente du disque.

REMARQUE : si vous ne retirez pas le disque éjecté dans les 30 secondes, il est automatiquement rechargé dans la fente du lecteur pour sa protection.

7. Affichage des informations: divers messages apparaissent sur cet écran en réponse aux commandes et pour indiquer la lecture d'audio/vidéo, les paramètres du système BDS ou d'autres aspects de son état comme décrit dans le présent manuel.

Commandes et connexions du panneau arrière du BDS 280/580

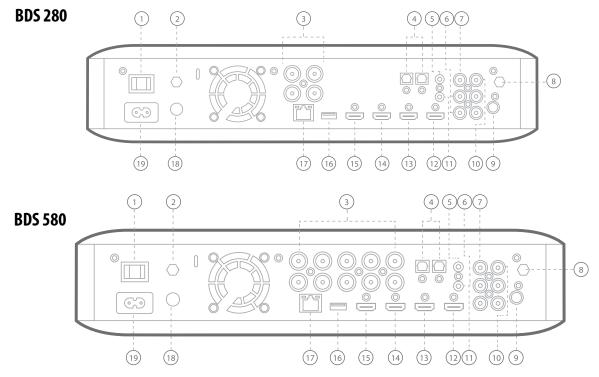

Les commandes suivantes sont disponibles sur le panneau arrière du système BDS 280/580:

- 1. Commutateur d'alimentation
- 2. Antenne AirPlay
- 3. Sorties vers enceintes
- 4. Entrées audio numérique optique (S/PDIF)
- 5. Sortie de déclenchement
- 6. Entrées AUX 1 et AUX 2
- 7. Sortie du caisson de graves
- 8. Antenne Wi-Fi
- Sortie d'antenne radio FM
- 10. Entrée audio numérique coaxial (S/PDIF)
- 11. Entrée de télécommande IR
- 12. Sortie HDMI (ARC)
- 13. Entrée HDMI 1/MHL
- 14. Entrée HDMI 2
- 15. Entrée HDMI 3 (Apple)
- 16. Entrée USB
- 17. Connecteur réseau
- 18. Bouton WPS
- 19. Entrée d'alimentation CA
- **1. Commutateur d'alimentation**: Ce commutateur mécanique met le système BDS sous tension ou hors tension. Après avoir effectué et vérifié toutes les connexions, basculez ce commutateur en position MARCHE. En fonctionnement normal, vous laissez habituellement ce commutateur sur MARCHE, il ne peut pas être basculé sur MARCHE ou ARRÊT avec la télécommande. Pour économiser l'énergie lorsque vous n'utilisez pas le système sur une lonque période, basculez ce commutateur sur ARRÊT.
- **2. Antenne AirPlay**: branchez ici l'accessoire marqué **Antenna 1** pour une meilleure réception Wi-Fi. Branchez l'antenne accessoire pour la lecture AirPlay depuis un iPad/iPod/iPhone.
- **3. Sorties des enceintes** : utilisez les câbles d'enceintes fournis avec les enceintes pour les brancher aux bornes appropriées.
 - Le système BDS 280 dispose de deux sorties pour les enceintes gauche et droite.
 - Le système BDS 580 dispose de cinq sorties pour les enceintes centrale, avant gauche, avant droite, ambiance gauche et ambiance droite.
- **4. Entrées optiques numériques (S/PDIF)**: branchez ici la sortie optique numérique d'un composant source audio uniquement. Le signal peut être Dolby Digital, DTS® ou PCM audio numérique standard.
- **5. Sortie de déclenchement** : ce connecteur fournit 12V CC lorsque le système est allumé. Il peut servir à allumer ou éteindre d'autres appareils tels qu'un caisson de graves actif.
- **6. Entrées AUX 1 et AUX 2** : utilisez ces connecteurs pour brancher un périphérique source audio (tel qu'un magnétophone). Ne branchez pas de platine disque à ces connecteurs sans préampli phono.
- **7. Sortie de caisson de graves** : utilisez un câble audio RCA mono pour brancher cette prise à l'entrée de niveau ligne d'un caisson de graves actif ou à une prise LFE.
- **8. Antenne Wi-Fi**: branchez ici l'accessoire marqué **Antenna 2** pour une meilleure réception Wi-Fi.
- **9. Sortie d'antenne radio FM** : branchez l'antenne FM fournie à cette borne.

- **10. Entrée audio numérique coaxiale (S/PDIF)**: branchez ici la sortie numérique coaxiale d'un composant source audio. Le signal peut être un flux binaire Dolby Digital, DTS ou un flux binaire numérique audio PCM standard.
- **11. Entrée télécommande IR** : si le capteur IR de la façade est masqué (par exemple si le système est installé à l'intérieur d'un meuble) ; branchez un récepteur IR en option au connecteur d'entrée de télécommande IR.
- 12. Sortie HDMI (ARC): branchez la sortie HDMI du système BDS à l'entrée HDMI de votre téléviseur. Si votre téléviseur est compatible 3D, vous pouvez visionner du contenu 3D depuis le lecteur de disque intégré du système BDS ou depuis d'autres périphériques sources compatibles 3D branchés aux connecteurs d'entrée HDMI du système BDS (voir ci-dessous). La connexion de sortie HDMI du système contient également un canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) qui renvoie un signal audio numérique de votre téléviseur ou moniteur vidéo au BDS. Elle vous permet d'écouter des périphériques HDMI branchés directement à votre téléviseur (tels qu'un tuner TV numérique) sans branchement supplémentaire du périphérique au système BDS.

REMARQUE : vous devez activer la sortie ARC de votre téléviseur. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour plus d'informations.

13. Entrées HDMI: votre système BDS permet de brancher jusqu'à trois périphériques sources supplémentaires s'ils disposent de connecteurs HDMI. La connexion HDMI transporte les signaux audio et vidéo numériques entre les périphériques, ainsi vous ne devez faire aucun branchement audio supplémentaire pour les périphériques que vous souhaitez brancher via un connecteur HDMI. Le système BDS transmettra les signaux vidéo 3D des périphériques sources HDMI compatibles 3D au téléviseur via le connecteur de sortie HDMI.

Certaines entrées HDMI disposent de fonctions spéciales :


- Entrée HDMI 1/MHL: cette entrée accepte les connexions HDMI ou MHL.
 MHL peut être utilisé avec de nombreux appareils mobiles intelligents pour lire leur contenu audio et vidéo sur le système BDS tout en étant alimentés (reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil). Ce connecteur est également compatible avec le Roku Streaming Stick, qui permet l'accès aux services Roku, pilotés par la télécommande du BDS.
- Entrée HDMI 2 : cette entrée est une prise d'entrée générique qui accepte des appareils disposant d'une sortie HDMI. Elle facilite la transmission de données numériques chiffrées décompressées du système BDS à l'appareil qui lui est branché.
- Entrée HDMI 3 (Apple): cette entrée accepte tout périphérique source HDMI, mais si elle est branchée à un produit Apple, tel qu'une Apple TV ou un Mac Mini, la télécommande du BDS peut servir à le commander (cette entrée sur la télécommande est préprogrammée avec les commandes de télécommande des appareils Apple standard).
- 14. Entrée USB: vous pouvez utiliser la prise USB pour lire des fichiers audio depuis un appareil iOS Apple branché à la prise, lire des fichiers audio MP3 et WMA et afficher des fichiers vidéo et des images depuis un périphérique USB inséré dans la prise. Insérez le connecteur ou le périphérique dans la prise USB, orienté de façon à s'y insérer complètement. Vous pouvez insérer ou retirer le connecteur ou le périphérique à tout moment il n'y a pas de procédure d'installation ou d'éjection. Vous pouvez également utiliser la prise USB pour effectuer des mises à niveau de micrologiciel. Si une mise à niveau du système d'exploitation du BDS est publiée dans le futur, vous pourrez la télécharger sur le système BDS via cette prise. Des instructions complètes seront fournies à ce moment.

IMPORTANT : ne branchez pas un PC ou un autre hôte/contrôleur USB à cette prise, ou vous pourriez endommager le système BDS et l'autre périphérique.

REMARQUE:

- Les appareils Apple doivent être branchés uniquement à la prise USB avant pour la lecture audio.
- Cette prise USB produit 500 mA et peut ainsi être certifiée pour charger les appareils iPhone et iPod. Le connecteur USB qui se trouve en façade dispose d'une fonction similaire, il produit 2,1A pour charger d'autres appareils iPad.
- **15. Connecteur réseau**: utilisez un câble Cat. 5 ou Cat. 5E (non fourni) pour brancher le connecteur réseau du système BDS à votre réseau domestique afin de profiter d'un contenu AirPlay, DLNA et de services de diffusion, vous pouvez également commander l'appareil avec l'application Harman Kardon Remote pour iOS et Android. En outre, vous pouvez télécharger et installer des mises à niveau du système depuis des appareils compatibles connectés au réseau.
- **16. Bouton WPS**: vous pouvez vous connecter à Internet en utilisant le bouton WPS.
- 17. Entrée secteur : une fois tous les autres branchements effectués et vérifiés, branchez le cordon secteur fourni dans cette entrée et à une prise secteur non commutée.

Fonctions de la télécommande

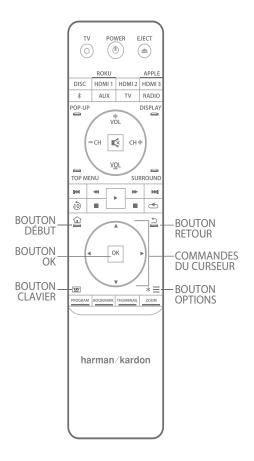

Bouton marche/arrêt : le système BDS dispose de quatre modes d'alimentation différents :

- ARRÊT (témoin MARCHE/veille éteint): quand le commutateur d'alimentation du panneau arrière est sur la position arrêt ou si le cordon secteur est débranché, le système BDS est éteint et ne réagit à aucune commande. Si le cordon secteur est branché dans une prise secteur sous tension et si le commutateur d'alimentation est sur la position marche, le système se met en veille.
- Veille (le témoin d'alimentation est faiblement ambre): le mode veille minimise la consommation d'énergie quand vous n'utilisez pas le système BDS. AirPlay ne peut pas fonctionner lorsque l'appareil est en veille. Quand le système est en veille, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer. Pour mettre le système en veille lorsqu'il est allumé, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de deux secondes.

REMARQUE: afin d'économiser l'énergie, vous pouvez régler le système pour qu'il passe automatiquement en mode sommeil si aucun bouton n'est enfoncé et si aucun signal audio n'est détecté pendant 15 minutes.

- Sommeil (le témoin d'alimentation est allumé ambre fixe): Le mode sommeil coupe les sorties du système BDS, éteint son OSD et son affichage de façade, mais lui permet de se rallumer et de lire l'audio automatiquement en réponse au signal d'un appareil AirPlay ou Bluetooth. Quand le système est en sommeil, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer. Appuyez brièvement sur son bouton marche/arrêt pour mettre le système en sommeil quand il est allumé.
- Marche (le témoin d'alimentation est allumé blanc fixe) : le système BDS est opérationnel quand il est en marche.

Bouton d'alimentation du téléviseur : après avoir programmé la télécommande, une pression sur ce bouton allume ou éteint le téléviseur.

Bouton d'éjection: appuyez sur ce bouton pour éjecter un disque du lecteur de disque intégré du système BDS. Avant d'appuyer sur ce bouton, assurez-vous qu'aucun objet ne bloque la fente du lecteur de disque.

Boutons des sources : Appuyez sur l'un de ces boutons pour sélectionner un périphérique source. Cette action allume également le système BDS s'il est en veille.

 La première pression sur le bouton Aux commute le système BDS sur la dernière source utilisée telle que Coaxial numérique, Optique numérique 1, Optique numérique 2, Audio analogique 1, Audio analogique 2 et HDMI ARC. Chaque pression successive passe à la source suivante du système BDS. Une pression sur le bouton Aux place également la télécommande en mode de commande de composant auxiliaire et lui permet d'utiliser toutes les fonctions préprogrammées et/ou apprises.

REMARQUE : vous devez utiliser le menu principal pour sélectionner des sources basées sur le réseau (DLNA, Pandora® et Picasa™).

Bouton pop-up: une pression sur ce bouton de menu contextuel pendant la lecture d'un enregistrement sur Blu-ray Disc ou DVD affiche le menu du disque.

REMARQUE: cette fonction dépend du disque. Les disques ne contiennent pas tous des menus contextuels. Si le disque n'a pas de menu contextuel, une pression sur le bouton pop-up peut afficher le menu du disque, en fonction de la conception du système de menus du disque.

BDS 280/580

Branchements

Bouton Display (affichage): lorsque vous lisez des enregistrements sur Blu-ray Disc et DVD, une pression sur ce bouton affiche une barre contenant des informations sur le disque ou le programme en cours de lecture. Lorsque vous lisez une vidéo depuis un périphérique USB inséré, une pression sur ce bouton affiche la barre d'état. Ce bouton ne fonctionne pas lorsque le système BDS lit un contenu d'un appareil iOS, d'une source auxiliaire ou diffuse la radio. Une pression sur le bouton Display (affichage) est inopérante pendant la lecture de pistes et de diapositives photo.

Boutons Chaines +/- : ces boutons n'ont aucun effet sur le système BDS, mais peuvent être programmés pour commander des fonctions sur un composant Aux. Lors d'une pression sur un bouton Chaînes +/-, l'appareil parcourt les stations préréglées disponibles sur la source Radio FM.

Boutons Volume +/-: appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume des sorties des enceintes du système BDS.

REMARQUE : les boutons Volume +/- ne modifient pas le volume de la sortie audio HDMI.

IMPORTANT : n'augmentez pas les valeurs des boutons de volume jusqu'au point où l'audio des enceintes devient déformé. Ceci peut endommager les enceintes.

Bouton Mute (silence): appuyez sur ce bouton pour couper le son des sorties des enceintes du système BDS. Appuyez à nouveau sur le bouton pour rétablir le son.

REMARQUE: Le bouton Mute (silence) ne coupe pas la sortie audio HDMI.

Bouton Top Menu (menu principal): il affiche le menu principal du Blu-ray Disc ou du DVD en cours de lecture.

REMARQUE: cette fonction dépend du disque. Les DVD ne contiennent pas tous un menu principal. Si le DVD n'a pas de menu principal, une pression sur le bouton Top Menu (menu principal) peut afficher le menu du disque, en fonction de la conception du système de menus du disque.

Bouton Surround (ambiance): ce bouton permet de parcourir tous les modes de son d'ambiance disponibles pour le programme actif. Chaque pression sur le bouton Surround (ambiance) passe au mode suivant dans l'ordre. Une fenêtre contextuelle apparaît pour indiquer les modes lorsque vous les parcourez.

REMARQUE : Les programmes ne proposent pas forcément tous les modes d'ambiance. Le mode d'ambiance surround est disponible en fonction du format audio en cours de lecture via la source d'entrée Disque/HDMI.

Boutons de commande du transport de disque : ces boutons commandent le lecteur Blu-ray Disc intégré du système BDS, les périphériques iOS et USB et les sources de diffusion. Lorsque la télécommande est en mode de commande de composant Aux, ils peuvent commander des fonctions du composant auxiliaire.

Bouton Replay (relecture): appuyez sur ce bouton pour répéter les 10 dernières secondes du média lu sur Blu-ray, DVD, CD, USB et disques de données.

Bouton Repeat (répétition): quand le système BDS lit un enregistrement sur Blu-ray Disc ou DVD, chaque pression sur ce bouton parcourt les modes de répétition tels que Chapitre, Titre, Arrêt.

REMARQUE : les disques Blu-ray ne reconnaissent pas tous la répétition de la lecture.

Lorsque le système BDS lit un CD ou diffuse un média stocké sur un iPod ou un périphérique USB, ce bouton parcourt les modes de répétition Un, Tous, Arrêt.

Bouton Début: une pression sur ce bouton revient à l'affichage à l'écran de l'écran principal quelque soit l'écran actif lorsque le bouton est enfoncé.

Bouton Retour: une pression sur ce bouton quitte le menu à l'écran actuel et affiche l'écran précédent.

Bouton OK: appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'élément surligné dans le menu à l'écran

Boutons curseurs: utilisez ces boutons pour parcourir les éléments du menu à l'écran. **Bouton Clavier**: appuyez sur ce bouton pour afficher un pavé à 10 touches permettant d'entrer des lettres et des chiffres, par exemple pour la configuration du réseau, la recherche de chapitre sur un disque, etc.

Bouton Options: une pression sur ce bouton affiche toutes les options disponibles pour l'élément actif à ce moment. Lors de la diffusion d'une source Aux, une pression sur le bouton Options vous permet d'ajuster le retard audio afin d'éliminer les erreurs de « synchronisation des lèvres » entre le son et l'image lorsque vous visionnez des programmes vidéo dont le son est diffusé via une entrée audio du panneau arrière du système.

REMARQUE : le bouton options n'a aucun effet pendant la lecture de pistes.

Bouton Program (programme, rouge) : appuyez sur ce bouton afin de créer une liste de lecture programmée pour le disque en cours de lecture.

Bouton Zoom (bleu): appuyez sur le bouton Zoom afin de d'agrandir ou réduire une image vidéo ou une diapositive. Utilisez les boutons de navigation pour agrandir différentes sections de l'image.

REMARQUE : cette fonction dépend du disque pour les enregistrements sur Blu-ray Disc et DVD. Les disques ne permettent pas tous l'utilisation du zoom.

Bouton Bookmark (signet, vert): appuyez sur ce bouton pour activer la fonction Signet.

Bouton Thumbnail (Miniature, jaune): une pression sur ce bouton pendant la lecture d'un diaporama affiche des miniatures de toutes les photos de la présentation.

Boutons rouge, vert, jaune et bleu: lorsque le système BDS lit un enregistrement sur Blu-ray Disc, ces boutons peuvent activer des fonctions et des menus variant d'un disque à l'autre. Consultez les instructions des menus de chaque disque pour plus d'informations.

REMARQUE: ces fonctions de Blu-ray Disc peuvent remplacer les fonctions Signet, Miniature, Programme et Zoom.

Branchements

ATTENTION: avant de faire des branchements sur le système BDS, vérifiez que son cordon C.A. est débranché du système et de la prise murale C.A. Faire des branchements sur les enceintes avec le récepteur branché et allumé pourrait endommager vos enceintes ou le système BDS.

Les enceintes et le système BDS ont des bornes de connexion (+) et (-) correspondantes. La plupart des enceintes utilisent le rouge pour indiquer la borne (+) et le noir pour la borne (-).

Le bornes d'enceintes de votre système BDS sont codées par des couleurs :

BDS 280	
Blanc	canal gauche (+)
Rouge	canal droit (+)
Noir	(–) sur tous les canaux
BDS 580	

BDS 580	
Blanc	avant gauche (+)
Rouge	avant droit (+)
Bleu	ambiance gauche (+)
Gris	ambiance droit (+)
Vert	centre (+)
Noir	(—) sur tous les canaux


Le noir indique les bornes (–) de tous les canaux du système BDS.

Veillez à connecter toutes les enceintes de la même manière : (+) sur l'enceinte vers (+) sur le système BDS et (-) sur l'enceinte vers (-) sur le système BDS. Si une ou plusieurs enceintes sont mal câblées, le son est atténué, les graves sont faibles et l'image stéréo est mauvaise.

ATTENTION : veillez à ce que les fils dénudés (+) et (-) ne se touchent pas et ne touchent pas d'autre borne. Un contact des fils peut créer un court-circuit et endommager votre système BDS.


Branchement d'un caisson de graves actif

Utilisez un câble audio RCA mono pour brancher le connecteur de sortie du caisson de graves du système BDS à votre caisson de graves actif; consultez le mode d'emploi de votre caisson de graves pour plus d'informations sur son branchement.

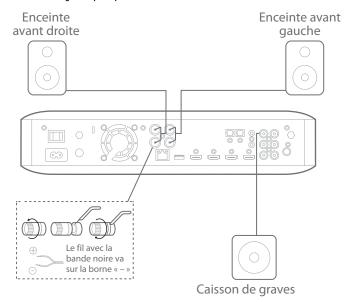

Branchement de l'antenne FM


Branchez l'antenne fournie au connecteur d'antenne FM suivant les indications de l'illustration ci-dessous. Déployez entièrement le fil d'antenne et déplacez-le dans différentes positions jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure réception de vos stations préférées.

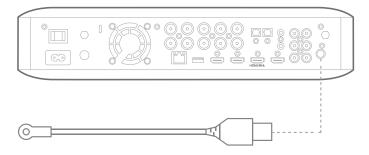

Branchement d'un téléviseur ou d'un moniteur vidéo


Utilisez le câble HDMI fourni pour brancher la sortie HDMI du système BDS à l'entrée HDMI de votre moniteur vidéo/téléviseur. Le système BDS est HDMI version 1.4b avec 3D et Deep Color 30/36 bits.

REMARQUE: si vous avez des périphériques (tels qu'un tuner numérique) déjà branchés directement à votre téléviseur, vous pouvez envoyer leur son au système BDS via le canal de retour audio du connecteur de sortie HDMI, aucune autre connexion au système ne sera nécessaire.

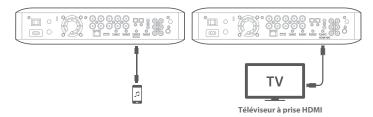

Branchement de vos périphériques sources HDMI

Si vous avez des périphériques sources disposant d'un connecteur HDMI, utilisez-le pour obtenir la meilleure qualité possible des performances vidéo et audio. Un câble HDMI transporte les signaux numériques vidéo et audio, vous n'avez besoin d'aucune autre connexion audio pour les périphériques branchés au moyen d'un câble HDMI.

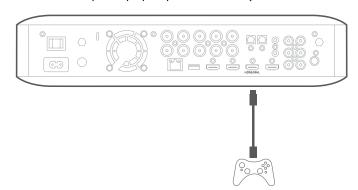


Branchement de vos périphériques sources audio numérique Périphérique source audio optique

Si vous avez au moins deux périphériques sources non HDMI avec des sorties optiques numériques, branchez-les aux connecteurs audio numérique optique du système.

Périphérique source audio numérique coaxial


Si l'un de vos périphériques sources non HDMI a une sortie coaxiale numérique, branchez-la au connecteur d'entrée coaxial numérique du système.

REMARQUE : ne réalisez qu'un seul branchement numérique (HDMI, optique ou coaxial) sur chaque périphérique.

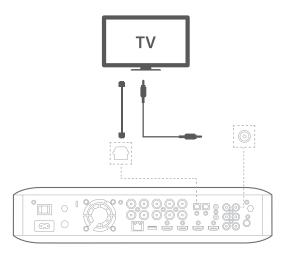

Branchement des périphériques sources audio analogique


Utilisez les connecteurs Aux In du système pour jusqu'à deux périphériques sources ne disposant pas de connecteurs HDMI ou audio numérique.

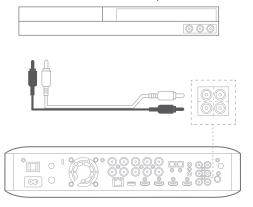

Connexion à un réseau local (LAN)


Utilisez un câble réseau Cat. 5/5e (non fourni) pour brancher le connecteur réseau du récepteur BDS directement à un routeur de réseau, un commutateur de réseau, un modem de réseau ou une prise murale de réseau Ethernet disposant d'un accès à Internet.

REMARQUE : si votre réseau domestique est sans fil, vous pouvez éventuellement sauter cette étape et utiliser les menus à l'écran du BDS afin de le connecter ultérieurement au Wi-Fi.

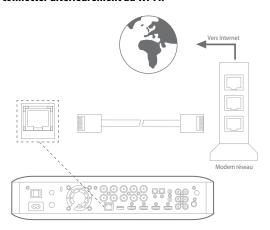

Branchement de la sortie de déclenchement du caisson de graves


Si votre système inclut un équipement qui peut être commandé par un signal de déclenchement CC, branchez celui-ci au connecteur de déclenchement de caisson de graves du système avec un câble d'interconnexion à mini prise mono de 3,5 mm (1/8 pouce). Le système fournit un signal de déclenchemenr 12V CC (100 mA) sur cette connexion lorsqu'il est allumé.

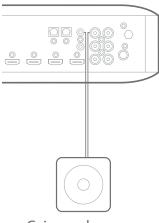

Caisson de graves

Branchement de l'entrée de télécommande IR

Le système BDS est équipé d'un connecteur d'entrée de télécommande IR qui vous permet de télécommander le système si vous le placez dans un meuble ou dans un emplacement que la télécommande ne peut pas viser. Branchez un récepteur IR externe au connecteur d'entrée de télécommande IR du système.

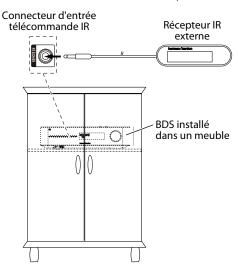


Branchement de l'alimentation secteur

Le système BDS est fourni avec un cordon secteur amovible. Ce type de cordon facilite votre installation et votre branchement des autres câbles sur le panneau arrière du système.

REMARQUE:

- Le système BDS nécessite une alimentation 100 V 240 V CA,
 50/60 Hz, 120 W (système BDS 580) ou 90 W (système BDS 280).
- Avant de brancher le cordon secteur à une prise murale, confirmez que vous avez correctement fait tous les branchements des enceintes, ainsi que les connexions des composants vidéo et audio.

Branchez l'extrémité femelle du cordon secteur amovible du système à l'entrée d'alimentation CA du panneau arrière. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur non commutée.

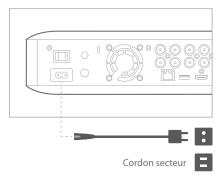

Branchement d'un casque


La connexion casque de votre système BDS accepte une fiche casque stéréo standard de 3,5 mm (1/8 pouce). Lorsque vous insérez la fiche du casque dans le connecteur, les sorties des enceintes du système sont coupées ; la sortie audio HDMI vers le téléviseur n'est pas coupée.

Quand un casque est branché à la prise casque du système, une pression sur le bouton Surround (ambiance) de la télécommande choisit l'un de ces deux modes :

- Harman Headphone, quel virtualise sur deux canaux une bande son d'ambiance surround à plusieurs canaux. Ce mode conserve les signaux directionnels originaux de la bande son, en vous permettant de profiter d'une expérience de son d'ambiance surround enveloppante avec un casque stéréo ordinaire.
- Headphone Bypass, qui réduit les programmes à son d'ambiance surround en une stéréo normale. Ce mode ne conserve pas les informations de signaux directionnels de plusieurs canaux éventuellement présents dans le programme sonore d'ambiance surround original.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Vous pouvez connecter l'appareil à Internet par Wi-Fi.

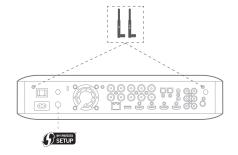

Les instructions suivantes vous aident à connecter votre appareil au réseau.

- Depuis l'écran principal, sélectionnez Settings > Network (paramètres > réseau).
- Vérifiez que la connexion réseau est activée.
- Réglez Type sur Wi-Fi.
- Sélectionnez votre méthode de connexion préférée à votre réseau sans fil sous Setup Wi-Fi (configuration Wi-Fi).

Vous disposez de cinq options pour configurer les réseaux sans fil :

- · Choisissez un réseau sans fil.
- Configurez le Wi-Fi par iOS.
- WPS PBC (Push Button Control, commande par bouton poussoir)
- CODE WPS
- Configuration personnalisée

Choix d'un réseau sans fil

Pour choisir un réseau sans fil :


- Sélectionnez Choose a network (choisir un réseau) dans la liste Setup Wi-Fi (configuration Wi-Fi).
- 2. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre réseau domestique sans fil et saisissez votre mot de passe de sécurité, le cas échéant.

Configuration Wi-Fi par iOS

Branchez un appareil IOS (iPhone, iPod touch ou iPad) à la prise USB en façade du BDS. Veillez à activer le Wi-Fi sur votre appareil iOS et que celui-ci soit connecté à votre réseau domestique sans fil.


REMARQUE : le partage Wi-Fi d'iOS requiert iOS version 5 ou postérieure.

- Sélectionnez Configure Wi-Fi by iOS (configuration Wi-Fi par iOS) dans la liste Setup Wi-Fi (configuration Wi-Fi).
 - Une fenêtre contextuelle est affichée sur votre appareil iOS.
- 2. Sĭvlectionnez **Allow (autoriser)** pour confirmer le partage de vos paramètres Wi-Fi.
- 3. La connexion doit être maintenant établie automatiquement. Vérifiez l'état sur votre téléviseur pour confirmer.

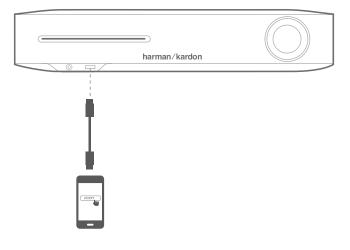

WPS PBC (Push Button Control, commande par bouton poussoir)

- Sélectionnez WPS PBC dans la liste Setup Wi-Fi (configuration Wi-Fi) puis appuyez sur le bouton WPS du panneau arrière du BDS.
- 2. Appuyez ensuite sur le bouton **WPS** de votre routeur sans fil.
- La connexion doit être maintenant établie automatiquement, vérifiez l'état sur votre téléviseur pour confirmer.

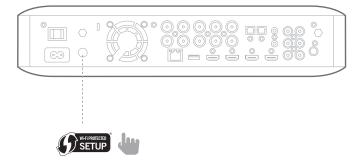

CODE WPS

- Sélectionnez WPS PIN (code WPS) dans la liste Setup Wi-Fi (configuration Wi-Fi).
 - Un code PIN est affiché à l'écran.
- Entrez ce code PIN dans la page Web interne de votre routeur sans fil pour établir la connexion. Consultez le mode d'emploi de votre routeur pour plus de détails.




Configuration personnalisée

Choisissez l'option de configuration personnalisée si vous voulez connecter manuellement le système BDS au Wi-Fi. Pour connecter le système BDS à un réseau Wi-Fi spécifique, vous devez entrer le nom du réseau Wi-Fi et son mot de passe dans les paramètres réseau. Confirmez le nom SSID.

Préparation de la télécommande

Installation des piles

La télécommande de votre système utilise trois piles AAA (fournies). Insérez les piles suivant les indications de l'illustration, en veillant à respecter la polarité.

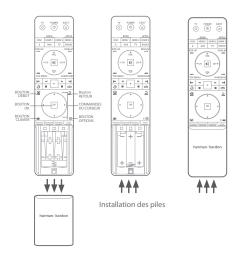

Utilisation de la télécommande

Lorsque vous utilisez la télécommande, rappelez-vous de la diriger vers la façade du système. Assurez-vous qu'aucun objet, tel que des meubles, ne bloque la vision de la télécommande par le système. Les éclairages puissants, fluorescents et les moniteurs vidéo plasma peuvent gêner le fonctionnement de la télécommande.

- La télécommande a une portée d'environ 6,1 m (20 pieds), en fonction des conditions d'éclairage.
- Vous pouvez utiliser la télécommande jusqu'à un angle de 30° de chaque côté du système BDS.

Si la télécommande semble fonctionner par intermittence, ou si une pression sur un bouton de la télécommande ne provoque pas l'allumage de son rétroéclairage, vérifiez que les piles sont insérées correctement. Si la télécommande fonctionne malgré tout par intermittence, remplacez les trois piles par des neuves.

Programmation de la télécommande

En plus de la commande du système BDS, vous pouvez programmer la télécommande de l'appareil pour commander un composant auxiliaire (aux). La télécommande est également capable d'apprendre des codes directement d'autres télécommandes. Cette capacité vous permet de combiner des commandes apprises et des codes programmés, la télécommande est alors capable de commander plusieurs composants auxiliaires. Les composants auxiliaires typiques sont votre téléviseur, un système satellite ou un système câble. La télécommande ne commande le ou les composants auxiliaires qu'après une pression sur le bouton source. Une pression sur autre bouton source remet la télécommande en mode de commande normal du système BDS.

Programmation de la télécommande pour commander un composant auxiliaire :

- Recherchez les codes de configuration du type de composant (par exemple, téléviseur ou récepteur du câble) et de sa marque dans la liste des codes de télécommande des composants auxiliaires, qui débute en page 24.
- 2. Allumez votre composant auxiliaire.
- Enfoncez brièvement le bouton.

REMARQUE : la télécommande reste en mode de programmation pendant 20 secondes ; vous devez exécuter l'étape 4 dans ce laps de temps.

- 4. Dirigez la télécommande vers le composant que vous venez d'allumer et entrez un code de configuration déterminé dans l'étape 1 ci-dessus. Utilisez le bouton Program (programme, rouge) pour le premier chiffre, le bouton Bookmark (signet, vert) pour le deuxième chiffre, le bouton Thumbnail (miniature, jaune) pour le troisième chiffre et le bouton Zoom (bleu) pour le dernier chiffre. Si le code à entrer est « 0 » vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton correspondant; pour les chiffres « 1 » et suivants, appuyez le nombre de fois correspondant au chiffre sur le bouton. Quand vous avez saisi les quatre chiffres, appuyez sur le bouton OK, le composant doit s'éteindre.
- Si la télécommande éteint le composant dans l'étape 4, appuyez sur le bouton Aux une fois de plus pour mémoriser le code de configuration. Pour confirmer l'enregistrement du code, le témoin à DEL clignote trois fois.

REMARQUE : pour programmer la télécommande pour un téléviseur, veuillez utiliser le bouton TV au lieu du bouton AUX.

Méthode de recherche automatique

Si vous avez essayé tous les codes de configuration à quatre chiffres listés pour votre appareil et s'il ne s'éteint toujours pas, vous devez utiliser la méthode de recherche automatique suivante.

- Allumez l'appareil que vous souhaitez commander avec la télécommande du BDS, manuellement ou avec sa propre télécommande.
- 2. Enfoncez brièvement le bouton de l'appareil pendant trois secondes, la télécommande du BDS passe à son mode de configuration.

REMARQUE : la télécommande reste en mode de programmation pendant 20 secondes ; vous devez exécuter l'étape 3 dans ce laps de temps.

- Sélectionnez votre région et le type d'appareil que vous programmez : pour un téléviseur américain, n'appuyez pas sur les boutons Programme (Rouge), Signet (vert), Miniature (jaune) ou Zoom (bleu).
 - Pour un téléviseur européen, appuyez une (1) fois sur le bouton Program (programme, rouge).
 - Pour un téléviseur HDTV, appuyez deux (2) fois sur le bouton Program (programme, rouge).
 - Pour un récepteur câble américain, appuyez trois (3) fois sur le bouton Program (programme, rouge).
 - Pour un récepteur câble européen, appuyez quatre (4) fois sur le bouton Program (programme, rouge).
 - Pour un récepteur satellite américain, appuyez cinq (5) fois sur le bouton Program (programme, rouge).
 - Pour un récepteur satellite européen, appuyez six (6) fois sur le bouton Program (programme, rouge).
- 4. Dirigez la télécommande BDS vers l'appareil et appuyez sur le bouton curseur haut, chaque pression sur le bouton envoie un signal marche/arrêt pour un code de configuration. En continuant de presser sur le bouton curseur haut, vous effectuez un balayage rapide des codes de configuration. Relâchez le bouton curseur haut dès que l'appareil s'éteint. Si vous dépassez le code de configuration correct, vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur le bouton curseur bas, un code à la fois, jusqu'à ce que l'appareil se rallume.
- Si la télécommande du BDS éteint le composant dans l'étape 4, appuyez sur le bouton Aux une fois de plus pour mémoriser le code de configuration. Pour confirmer l'enregistrement du code, le témoin à DEL clignote trois fois.

REMARQUE : pour programmer la télécommande pour un téléviseur, veuillez utiliser le bouton TV au lieu du bouton AUX.

Programmation de codes de bouton individuels sur la télécommande

Vous pouvez programmer des codes d'autres télécommandes de composants sur les boutons de la télécommande du BDS.

- Enfoncez et maintenez simultanément les boutons Aux et Program (programme, rouge) pendant au moins trois secondes sur la télécommande du BDS. Le bouton Aux de la télécommande cliqnote une fois.
- Placez la télécommande du système BDS et la télécommande source du code à apprendre face à face espacées d'environ 2,5 cm (1 pouce), leurs fenêtres de transmetteurs IR se faisant face.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande du BDS qui doit apprendre une commande. (La télécommande reste en mode d'apprentissage pendant 20 secondes après une pression sur le bouton.)
- 4. Appuyez sur le bouton de l'autre télécommande que vous voulez enseigner à la télécommande du BDS. Une fois le code IR reçu et mémorisé, la DEL du bouton Aux clignote trois fois et la télécommande du système BDS reste en mode d'apprentissage, prête à apprendre un autre code. Si aucun code IR n'est reçu dans les 20 secondes, la DEL Aux clignote rapidement plusieurs fois et la télécommande quitte le mode d'apprentissage.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque commande que vous voulez enseigner à la télécommande du système BDS.

REMARQUE: si la DEL du bouton Aux s'éteint, vous devez recommencer à l'étape 2 jusqu'à ce qu'elle cliqnote plusieurs fois.

6. Appuyez une fois sur le bouton Aux ou patientez 20 secondes pour annuler le mode du programme d'apprentissage.

REMARQUE : tout code de configuration précédemment mémorisé sera effacé lors de l'activation du programme.

Commandes « d'accès » aux commandes des chaînes

Après avoir programmé la télécommande pour commander un composant auxiliaire (aux), vous pouvez également la programmer pour commander les fonctions chaîne +/- et de transport (lecture, pause, etc.) du composant auxiliaire même quand la télécommande n'est pas dans son mode de commande aux. Par exemple, si la télécommande est programmée pour utiliser votre téléviseur en mode de commande aux, vous pouvez également avoir « accès » aux fonctions chaîne +/- et les utiliser même quand la télécommande est par exemple en mode de commande de disque, radio ou USB.

REMARQUE: quand cette caractéristique est active, les fonction chaîne +/- du téléviseur ou du récepteur satellite remplacent toutes les commandes de chaînes affectées à ce mode.

- Enfoncez et maintenez le bouton Source de l'appareil principal commandé par la télécommande. Le bouton s'allume, s'éteint puis se rallume. Relâchez le bouton.
- 2. Sélectionnez le type de programmation d'accès.
 - a. Pour « accéder » à une commande de chaîne, appuyez sur le bouton Chaîne +.
 - b. Pour « accéder » à une commande de transport, appuyez sur le bouton de lecture
- Appuyez sur le bouton Aux. Le bouton source original clignote pour confirmer l'opération. Vous pouvez répéter les étapes 1 à 3 pour chaque bouton source de la télécommande (disque, radio, etc.).

REMARQUE : pour programmer la télécommande pour un téléviseur, veuillez utiliser le bouton TV au lieu du bouton AUX.

REMARQUE: les commandes d'accès aux chaînes et au transport remplacent les commandes existantes de ces boutons dans les modes sources que vous programmez. Pour annuler la programmation d'accès, suivez les mêmes étapes que ci-dessus, mais appuyez sur le même bouton source dans les étapes 1 et 3.

Effacement d'un code appris et restauration du code de bouton original

- Enfoncez et maintenez simultanément les boutons Aux et Bookmark (signet, vert) pendant au moins trois secondes sur la télécommande du BDS. La télécommande du BDS passe au mode d'apprentissage après que la DEL du bouton Aux s'allume.
- Enfoncez puis relâchez le bouton de télécommande que vous voulez effacer.
 La DEL du bouton Aux clignote trois fois.
- 3. Pour effacer d'autres boutons, appuyez sur les boutons sélectionnés.
- 4. Pour quitter le mode d'effacement, appuyez sur le bouton Aux.

Réinitialisation de la télécommande à son état d'usine par défaut

- Enfoncez et maintenez simultanément les boutons Aux et Thumbnail (miniature, jaune) pendant au moins trois secondes sur la télécommande du RDS
- 2. La DEL Aux clignote trois fois et le mode apprentissage-effacement est abandonné.

REMARQUE:

- En effaçant tous les codes appris, tous les boutons de la télécommande du BDS reprennent leurs fonctions d'origine.
- Pour programmer la télécommande pour un téléviseur, veuillez utiliser le bouton TV au lieu du bouton AUX.

Commande d'une Apple TV

Si vous avez branché une Apple TV à l'entrée HDMI 3 du système BDS, vous pouvez également utiliser la télécommande du BDS pour commander une Apple TV qui diffuse des fichiers vidéo et audio stockés sur votre réseau domestique ou accéder à des médias via un service Internet tel que Netflix.

Sélectionnez une autre source d'entrée pour restaurer le fonctionnement normal de la télécommande du BDS.

REMARQUE : pour programmer la télécommande pour un téléviseur, veuillez utiliser le bouton TV au lieu du bouton AUX.

Utilisation de la télécommande après sa programmation

Une pression sur le bouton d'entrée Aux de la télécommande appelle son mode de commande auxiliaire, elle commande alors le ou les composants auxiliaires au moyen des codes que vous avez programmés.

Si vous avez programmé un téléviseur avec le bouton TV, vous pouvez appuyer sur le bouton TV de la télécommande afin de la mettre en mode de commande de téléviseur, elle commandera alors votre téléviseur au moyen des codes que vous avez programmés.

Pour restaurer le mode de commande du système BDS de la télécommande depuis le mode de commande auxiliaire, appuyez sur n'importe quel autre bouton d'entrée ou sur le bouton Début.

Configuration du système

Pour configurer votre système BDS, vous utilisez la télécommande afin de parcourir les menus à l'écran et sélectionner leurs options.

- Utilisez les flèches vers le haut/bas pour parcourir la liste du menu.
- Pour sélectionner un élément surligné, appuyez sur le bouton OK. L'écran change en fonction de votre sélection.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur le bouton de retour ◄

REMARQUE : le logiciel BDSx80 CR3 intègre une configuration initiale avancée, ce qui implique que la procédure de configuration peut être différente de celle présentée.

 Lorsque vous allumez votre système BDS pour la première fois, le menu à l'écran affiche les écrans Initial Setup (configuration initiale).
 Le premier écran vous permet de sélectionner la langue de votre choix.



2. Appuyez sur **OK**, l'écran **Resolution (Résolution)** est affiché.



 Surlignez votre choix puis appuyez sur le bouton OK. L'écran Aspect Ratio (proportion) de la configuration initiale apparaît ensuite.
 16:9 Full est le meilleur choix pour la plupart des écrans.



 Surlignez votre choix puis appuyez sur le bouton **OK**. La configuration est terminée. Appuyez une fois de plus sur **OK** pour terminer la configuration initiale et afficher le menu principal.



Utilisation du système BDS

Menu principal

Appuyez sur le bouton Epour afficher l'écran du menu principal :



Si un disque a été inséré dans la fente de disque du système, il apparaît dans la liste en tant que CDDA (CD), DVD vidéo (DVD) ou Blu-ray Disc. Si vous avez inséré un périphérique USB dans la prise USB du système, il apparaît dans la liste sous le nom USB.

REMARQUE : les sources audio numériques et analogiques branchées aux entrées numériques et ligne du panneau arrière du système n'apparaissent pas dans la liste. Ces sources sont accessibles depuis la source AUX en haut et à droite de l'écran du menu principal ou en appuyant sur le bouton d'entrée Aux de la télécommande.

Pour sélectionner une source dans la liste, utilisez les boutons curseurs haut/bas pour surligner la source désirée, appuyez ensuite sur le bouton **OK** pour la sélectionner. Vous pouvez également sélectionner une source directement en appuyant sur son bouton d'entrée de la télécommande.

REMARQUE: en fonction des sources disponibles dans votre région, il peut y avoir un deuxième écran de menu principal pour les sources supplémentaires. Appuyez sur le bouton Curseur bas lorsque le curseur est sur la rangée inférieure des sources pour accéder à cet écran supplémentaire.

Utilisation du lecteur de disque

Ce que vous devez savoir

Précautions de manipulation des disques

• Tenez le disque par son bord pour le garder propre. Ne touchez pas sa surface.



- Ne collez pas de papier ou de bande sur le disque. Si de la colle (ou une substance similaire) se trouve sur le disque, retirez-la complètement avant d'utiliser le disque.
- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur telles que des gaines d'air chaud et ne le laissez pas dans une voiture garée en plein soleil, car la température peut augmenter fortement dans son habitacle.
- · Après la lecture, rangez le disque dans sa boîte.

- N'écrivez pas du côté de l'étiquette avec un stylo bille ou un autre instrument d'écriture pointu.
- Veillez à ne pas faire tomber le disque et à ne pas le courber.

Précautions de nettoyage des disques

- Nettoyez le disque avec un chiffon de nettoyage avant de le lire. Essuyez le disque à partir du centre.
- N'utilisez pas de solvants tels que du benzène, du diluant, des produits nettoyants du commerce ou des pulvérisateurs antistatiques destinés aux disques en vinyle.

Codage régional

Votre système BDS est conçu pour être compatible avec les informations de gestion de région encodées dans la plupart des enregistrements Blu-Ray Disc et DVD. Si le disque porte un code régional autre que celui de votre système BDS, il ne pourra pas être lu sur votre système BDS.

Copyright

Le contenu audiovisuel peut se composer d'œuvres soumises à copyright qui ne doivent pas être enregistrées sans l'autorisation du propriétaire du copyright. Veuillez vous reporter aux lois appropriées couvrant la protection du copyright.

Protection contre la copie

Votre système BDS est conforme à HDCP (protection anti-copie de la haute définition), et un moniteur vidéo branché au connecteur de sortie HDMI doit également être conforme à HDCP.

Le système BDS est compatible avec la protection contre la copie de Rovi. Avec les enregistrements Blu-ray Disc et DVD qui incluent un code de protection contre la copie, si les contenus du disque sont copiés avec un magnétoscope, le code de protection contre la copie empêche la lecture normale d'une bande vidéo copiée.

Formats de disques reconnus

Le système BDS peut lire les types de disques suivants (diamètres 12 cm/5" et 8 cm/3"):

- BD-Video (simple couche ou double couche)
- DVD-Vidéo
- DVD+R/+RW
- DVD-R/-RW
- CDDA (CD audio numérique)
- CD-R/RW

REMARQUE : la compatibilité et les performances des disques à double couche n'est pas garantie.

Chargement et lecture d'un disque

Tenez le disque horizontalement pour le charger, insérez-le doucement dans la fente de disque. Le mécanisme de chargement de disque le prendra et le fera glisser dans l'appareil.

- N'introduisez pas plusieurs disques dans la fente de disque.
- Ne chargez pas le disque à l'envers.

La lecture d'un disque démarre immédiatement après son chargement.

Utilisez les boutons Play, Pause, Stop, Prev/Step, Next/Step, Search Forward/ Slow et Search Reverse/Slow (lecture, pause, précédent/saut, suivant/saut, recherche en avant/ralenti, recherche en arrière/ralenti) pour commander la lecture du disque.

BDS 280/580 Utilisation du DLNA

Fonctions de lecture

Commandes de lecture de contenu (image): Vous pouvez commander la lecture avec les boutons Play/Pause/Stop/Previous/Repeat/Next/Rotate/Zoom (lecture/pause/arrêt/précédent/répétition/suivant/rotation/zoom).

REMARQUE : l'appareil permet la lecture de musique en fond et la présentation d'images simultanées.

Commandes de lecture de contenu (musique): Vous pouvez commander l'image avec les boutons Play/Pause/Stop/Previous/Repeat/Next/Rotate/Backward/Forward (lecture/pause/arrêt/précédent/répétition/suivant/rotation/recul/avance).

Commandes de lecture de contenu (vidéo): Vous pouvez commander l'image avec les boutons Play/Pause/Stop/Previous/Repeat/Next/Rotate/Backward/Forward (lecture/pause/arrêt/précédent/répétition/suivant/rotation/recul/avance).

REMARQUE: l'appareil reconnaît les formats vidéo AVI/MPG/H264/MKV/DivX.

Utilisation du DLNA

Le système BDS de Harman Kardon supporte Digital Media Player (DMP) et Digital Media Renderer (DMR) DLNA 1.5. Les fichiers multimédia reconnus sont les seuls lus et uniquement les métadonnées supportées sont affichées à l'écran. Les fichiers reconnus incluent l'audio, la vidéo et les photographies. Le système BDS permet à deux serveurs DLNA de fonctionner simultanément dans le cas où la musique est lue depuis le serveur DLNA 1 et une présentation JPEG est affichée depuis le serveur DLNA 2. Il supporte les interfaces câblées et sans fil. Le BDS peut être commandé depuis un point de commande externe.

- Arrêt termine la diffusion
- Sélection de source termine la diffusion commandée depuis un point de commande externe et passe au mode source respectif
- Alimentation termine la diffusion commandée depuis un point de commande externe et passe en mode sommeil
- Commande du volume le volume peut être commandé par le point de commande externe
- Retour termine la diffusion commandée par le point de commande externe et passe au mode/à l'écran précédent
- Début termine la diffusion commandée par le point de commande externe et passe à l'écran d'accueil

REMARQUE : les fonctions de commande varient en fonction des différents DMC.

Services de diffusion

Le système BDS de Harman Kardon supporte divers services de diffusion tels que Picasa, AccuWeather et Pandora (États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande seulement).

Picasa: Picasa est un service de visionnage, d'organisation et de modification d'images. Avec le système BDS, vous pouvez parcourir des photos Picasa publiques ou vous connecter à votre compte Picasa pour visionner vos propres images. Le système BDS supporte le service Picasa via le réseau.

AccuWeather: AccuWeather est un site Internet de prévisions météorologiques globales. Vous pouvez obtenir la météo de nombreux endroits dans le monde entier. Vous pouvez accéder à AccuWeather depuis le système BDS via le réseau et obtenir un bulletin météorologique du monde entier.

Pandora : Pandora est un service radio Internet. Le système BDS supporte le service Pandora lorsqu'il est connecté à Internet.

REMARQUE : Pandora est disponible uniquement aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Lecture de fichiers depuis des périphériques USB et des disques de données

Votre système BDS peut lire des fichiers audio MP3 (jusqu'au débit 320 kbps), des pistes FLAC, afficher des photos JPEG et lire des fichiers audio/vidéo MPEG 1 (couche 1), MPEG 2 (couches 2 et 3), WMA, WAV et DivX Plus HD stockés sur un périphérique USB ou un disque de données CD/DVD.

Pour accéder aux fichiers d'un appareil inséré dans l'une des prises USB du système, appuyez sur le bouton Début et sélectionnez Musique, Photos ou Vidéos dans les sources.

L'écran affiche alors la structure des fichiers du périphérique. La sélection d'un dossier affiche tous les fichiers du type de média choisi dans le dossier. Si le répertoire racine du périphérique contient des fichiers du type choisi, ils sont également affichés.

Pour monter d'un niveau de répertoire, appuyez sur le bouton curseur gauche ou sélectionnez la flèche.

Lecture de fichiers musicaux

Les fichiers musicaux peuvent être lus depuis des lecteurs USB connectés, des serveurs DLNA de votre réseau domestique ou des disques de données insérés (Blu-ray, DVD ou CD). Dans l'écran du **Home Menu (menu principal)**, sélectionnez **Music (musique)**. Sélectionnez un dossier contenant des fichiers musicaux et surlignez un fichier musical dans le dossier.



La sélection d'un fichier musical déclenche sa lecture. Si le dossier du fichier sélectionné contient d'autres fichiers musicaux, le système les lira dans leur ordre d'apparition à l'écran.

Si un fichier MP3 intègre une balise ID3 de l'image de couverture de l'album, celle-ci est affichée sur l'écran.

Utilisez les boutons Play, Pause, Stop, Prev/Step, Next/Step, Search Down/Slow et Search Up/Slow (lecture, pause, précédent/saut, suivant/saut, recherche en descendant/ralenti, recherche en montant/ralenti) pour commander la lecture de fichiers musicaux. Voir Fonctions de la télécommande, en page 8, pour plus d'information sur les fonctions de ces boutons.

Lorsque le système BDS lit des fichiers musicaux d'un périphérique USB ou d'un disque CD de données, les fonctions de répétition et d'options sont légèrement différentes de celles de la lecture d'enregistrements sur Blu-ray Disc, DVD et CD musicaux.

Une pression sur le bouton Répétition parcourt les modes de répétition suivants : 1 (chanson), Tout (dossier), OFF (désactivé). Le mode de répétition actif est indiqué dans la barre supérieure de l'écran.

Pendant la lecture de fichiers musicaux d'un périphérique USB, vous pouvez également visionner les photos présentes sur le même média. Appuyez sur le bouton Début pendant la lecture d'un fichier musical, allez dans un dossier contenant des fichiers photos et sélectionnez un fichier photo pour démarrer une présentation.

BDS 280/580

Visionnage de photos

Les fichiers photos peuvent être lus depuis des lecteurs USB connectés, des serveurs DLNA de votre réseau domestique ou des disques de données insérés (Blu-ray, DVD ou CD).

- 1. Dans l'écran du Home Menu (menu principal), sélectionnez Photos.
- Sélectionnez un dossier contenant des fichiers photos et surlignez un fichier photo dans le dossier.

Une miniature de la photo sélectionnée est affichée sur la droite de l'écran.



- 3. Utilisez les boutons suivants de la commande pour visionner des photos :
 - Bouton Lecture: appuyez sur ce bouton pour démarrer une présentation qui affiche les photos du dossier ou du niveau de répertoires actuel (en commençant par l'image JPEG surlignée) pendant 15 secondes dans leur ordre d'apparition dans le dossier.
 - Bouton Pause: appuyez sur ce bouton pour geler la photo actuelle à l'écran. Appuyez sur le bouton Lecture pour reprendre la présentation.
 - Bouton Arrêt: appuyez sur ce bouton pour terminer la présentation et revenir au répertoire.
 - Boutons Suivant/saut et Précédent/saut : appuyez sur ces boutons pour passer au fichier photo suivant ou précédent dans la présentation ou le répertoire.
 - Bouton curseur haut : une pression sur ce bouton lorsqu'une photo est affichée la tourne de 180°.
 - Une pression sur ce bouton quand la liste du répertoire est affichée surlique l'élément précédent dans le répertoire.
 - Bouton curseur bas : une pression sur ce bouton quand une photo est à l'écran affiche une image reflétée en miroir de la photo. Une pression sur ce bouton quand la liste du répertoire est affichée surligne l'élément suivant dans le répertoire.
 - Bouton curseur gauche: une pression sur ce bouton lorsqu'une photo est affichée la tourne de 90° dans le sens horaire. Une pression sur ce bouton quand la liste du répertoire est affichée passe au niveau de répertoire supérieur.
 - Bouton curseur droit: une pression sur ce bouton lorsqu'une photo est affichée la tourne de 90° dans le sens horaire.

- Bouton Options: une pression sur ce bouton tandis qu'une photo est affichée ouvre le menu Options, qui vous propose les choix suivants:
 - File (fichier): sélectionne un fichier à visionner.
 - Play mode (mode lecture): visionne les fichiers dans leur ordre normal, dans un ordre aléatoire (jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton Arrêt ou dans un ordre mélangé (affiche chaque image du dossier une fois dans un ordre aléatoire puis revient au répertoire).
 - Slide Show (Diaporama): sélectionnez la durée d'affichage de chaque diapositive: 5 secondes, 15 secondes ou 30 secondes.
 - Transition: sélectionnez parmi divers types de transitions des images.
 - Son : sélectionnez un fichier musical pour l'écouter.

REMARQUE: la fonction liste de lecture n'est pas disponible avec le BDSX80.

- Bouton Thumbnail (Miniature, jaune): une pression sur ce bouton pendant la lecture d'une présentation affiche des miniatures de toutes les photos de la présentation. Utilisez les boutons de curseurs et OK pour surligner et sélectionner les images à visionner.
- Bouton Zoom (bleu): une pression sur ce bouton pendant une présentation gèle une image et la grossit 2x. Les pressions suivantes sur ce bouton modifient le zoom en 3x, 4x, 1/2x, 1/3x et 1/4x.

Lecture de vidéos

Pour lire des vidéos dans le système BDS :

- 1. Dans le répertoire supérieur, sélectionnez le dossier Video ou AVCHD.
- Sélectionnez un dossier contenant des fichiers vidéo et surlignez un fichier vidéo dans le dossier actif.

La vidéo est lue automatiquement. Si le dossier contient d'autres fichiers vidéo, le système BDS les lit dans leur ordre d'apparition dans le menu à l'écran.



Utilisez les boutons Play, Pause, Stop, Prev/Step, Next/Step, Search
Forward/Slow et Search, Reverse/Slow (lecture, pause, précédent/
saut, suivant/saut, recherche en avant/ralenti, recherche, recul/
ralenti) pour commander la lecture de fichiers musicaux.

- Lorsque le système BDS lit des fichiers vidéo d'un périphérique USB ou d'un disque CD de données, les fonctions de répétition et d'options sont légèrement différentes de celles de la lecture d'enregistrements sur Blu-ray Disc et DVD. Bouton Repeat (répétition): une pression sur ce bouton parcourt les modes de répétition tels que 1 (vidéo actuelle), Tout (dossier), OFF (désactivé).
- Bouton Options: une pression sur ce bouton affiche toutes les options disponibles pour la vidéo en cours de lecture, Fichier, Titre, Chapitre, Durée, Mode, Audio, Sous-titres, Page de code, Débit de bits, Avance, Répétition, Ajuster la synchronisation des lèvres, 2D vers 3D, niveau 2D vers 3D, Mode vidéo, Son et Recherche.

Visionnage de sources HDMI

Branchez un périphérique source HDMI dans la prise HDMI du panneau arrière du système BDS pour visionner les sources HDMI disponibles et utilisez la télécommande pour accepter la source HDMI de votre choix. La connexion à une source HDMI vous permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo. Vous pouvez brancher à ces entrées des consoles de jeu, des récepteurs, un récepteur de télévision. Elle peut transférer l'audio et la vidéo de haute qualité. HMDI1 est compatible avec les appareils Roku et MHL. HMDI3 est compatible avec l'Apple TV.

Écoute des sources audio

Appuyez sur le bouton Aux de la télécommande. Le système utilise la dernière entrée audio sélectionnée. Les pressions suivantes sur le bouton Aux parcourront les entrées audio dans l'ordre suivant : Coax In, Optical In 1, Optical In 2, Aux In 1, Aux In 2 et HDMI ARC (Audio Return Channel). L'écran Now Playing (lecture en cours) de l'entrée Aux est affiché sur le téléviseur ou l'écran plat.

En plus de la lecture de la source Aux par le système, une pression sur le bouton Aux place la télécommande en mode de commande aux. Si vous avez programmé la télécommande pour commander un composant auxiliaire (en entrant un code ou en lui enseignant des commandes), la télécommande fonctionne dans ce mode de programmation.

Retard de synchronisation des lèvres: lors de la lecture d'une source Aux, le circuit de traitement audio et vidéo peut créer un léger retard entre l'image et le son. Une pression sur le bouton Options vous permet d'ajuster le retard audio afin d'éliminer les erreurs de « synchronisation des lèvres » entre le son et l'image lorsque vous visionnez des programmes vidéo dont le son est diffusé via une entrée audio du panneau arrière du système. Utilisez les boutons curseurs droits/gauches pour augmenter ou diminuer le retard audio jusqu'à ce que les erreurs de synchronisation des lèvres perçues disparaissent et que le son et l'image soient correctement synchronisés. L'ampleur du retard audio est affichée sur l'affichage d'informations de la façade du système.

Écoute de votre iPod/iPhone/iPad

Pour écouter votre iPod/iPhone/iPad via le système BDS:

- Insérez votre iPod, iPhone ou iPad dans la prise USB de la façade du système BDS.
- 2. Sélectionnez l'icône **iPod** dans l'écran d'accueil.

Un écran Now Playing (lecture en cours) est affiché sur votre téléviseur.

Utilisez les boutons suivants de la télécommande pour parcourir et sélectionner du contenu sur votre iPod/iPhone/iPad et commander l'appareil pendant la lecture :

- Bouton Précédent/saut: appuyez une fois sur ce bouton pour sauter au début de la piste actuelle. Appuyez deux fois sur ce bouton pour sauter au début de la piste précédente.
- Bouton Suivant/saut : appuyez sur ce bouton pour sauter au début de la piste suivante.

- Bouton Recherche/recul lent: appuyez sur ce bouton pour rechercher en arrière dans la piste actuelle.
- Bouton Recherche/avance lente: appuyez sur ce bouton pour rechercher en avant dans la piste actuelle.
- Bouton Arrêt: appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture.
- Bouton Lecture: appuyez sur ce bouton pour lire l'élément qui apparaît sur l'affichage du système.
- Bouton Pause: appuyez sur ce bouton pour suspendre la lecture de l'élément en cours. Une pression sur ce bouton tandis que la lecture sur l'appareil iPod/iPhone est suspendue reprend cette lecture.
- Bouton Début: une pression sur le bouton Début commute l'affichage sur l'écran d'accueil pendant que vous poursuivez l'écoute du contenu de l'iPod/ iPhone via le système BDS. Pour afficher à nouveau l'écran Now Playing (lecture en cours) de l'iPod, sélectionnez la source iPod dans le menu principal.

Bluetooth

La connectivité Bluetooth vous permet de diffuser sans fil de l'audio depuis un appareil déjà associé au système BDS. Après l'association du système BDS et d'un appareil Bluetooth, vous pouvez sélectionner **Bluetooth** comme source active dans le menu principal.

La source Bluetooth peut également être sélectionnée en appuyant sur le bouton Bluetooth de la télécommande.


La source Bluetooth est également sélectionnée si de la musique est diffusée depuis l'appareil Android/iOS/Windows associé.

Écoute d'un média via AirPlay®

Le système BDS Harman Kardon supporte AirPlay®. Le BDS est compatible avec tous les appareils qui supportent AirPlay et le volume du BDS peut être commandé par AirPlay. Si vous avez connecté un système BDS 280 ou BDS 580 à votre réseau domestique, vous pouvez diffuser l'audio via AirPlay depuis des appareils Apple compatibles avec iOS 4.2 ou postérieur et des ordinateurs utilisant iTunes 10.1 ou postérieur connectés au même réseau.

Pour démarrer la diffusion AirPlay vers le système BDS depuis un ordinateur avec iTunes :

 Lancez iTunes, cliquez sur le bouton AirPlay qui apparaît au bas de la fenêtre iTunes de l'ordinateur puis sélectionnez HK BDS dans la liste qui apparaît.

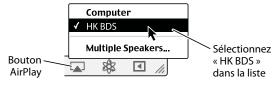

Pour démarrer la diffusion AirPlay depuis un appareil iPod, iPhone ou iPad:

Tapez sur le bouton AirPlay sur l'écran de l'appareil puis sélectionnez HK
 BDS dans la liste de sélection d'enceintes affichée.

BDS 280/580

Écoute de radios FM

Bouton Entrée radio : une pression sur ce bouton sélectionne la radio FM intégrée du système BDS comme source audio active. Une pression sur ce bouton met également la télécommande en mode de commande de la radio.

REMARQUE : le système BDS est allumé si l'on appuie sur ce bouton tandis qu'il est en veille. Si aucune station n'est trouvée en mode de recherche, le système revient à la fréquence initiale.

Recherche automatique: appuyez sur le bouton **Auto scan (recherche automatique)** de l'affichage à l'écran pour parcourir automatiquement la bande FM et utiliser automatiquement les fréquences les plus fortes dans les préréglages.

Bouton Signet : le bouton Bookmark (signet) définit la fréquence d'accord actuelle comme station préréglée.

Boutons Précédent/saut ► **et Suivant/saut** ► : une pression sur ces boutons fait rechercher la station de radio recevable supérieure ou inférieure suivante.

Boutons Recherche/recul lent ◀ **et Recherche/avance lente** ► : une pression sur ces boutons fait augmenter ou diminuer la fréquence accordée.


Boutons chaînes +/-: une pression sur ces boutons appelle la station de radio préréglée suivante ou précédente.

Bouton Début: une pression sur le bouton Début commute l'OSD sur l'écran principal tandis que la radio continue à être diffusée par le système BDS. Pour afficher à nouveau l'écran **Now Playing (lecture en cours)** de la radio, sélectionnez la source FM Radio dans le menu principal.

Configuration du BDS pour le système d'enceintes

Avant d'utiliser votre BDS, vous devez le configurer afin qu'il fonctionne avec votre système d'enceintes. Le système EzSet/EQ de Harman Kardon utilise le microphone EzSet/EQ fourni pour exécuter cette étape importante automatiquement.

Configuration du BDS pour votre système d'enceintes

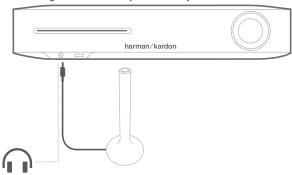

Pour brancher le microphone :

- Branchez le microphone EzSet/EQ fourni à la prise casque de la façade du BDS.
- 2. Placez le microphone à hauteur d'oreille dans votre position d'écoute principale.
- Appuyez sur le bouton Home (début) de la télécommande. L'écran Home Menu (menu principal) du système apparaît sur le téléviseur.
- Utilisez le curseur pour surligner Settings (paramètres) puis appuyez sur OK pour le sélectionner.
 - Le menu des paramètres du système s'affiche.
- Utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner Sound (son) puis appuyez sur OK.
- 6. Utilisez le curseur pour sélectionner **EzSet/EQ** puis appuyez sur **OK**.
- 7. Restez silencieux tandis que le bruit de test est émis par les enceintes. L'écran indique l'enceinte testée au fur et a mesure que le bruit de test parcourt les enceintes.
- Lorsque le processus de test est terminé, le message Testing (test) à l'écran devient All tests done! (tous les tests sont terminés!).
- 9. Appuyez sur le bouton **OK** pour terminer la procédure de test EzSet/EQ.

REMARQUE : Si le test échoue, le message « Testing » (test) à l'écran devient « EzSet/EQ failed » (échec d'EzSet/EQ). Vérifiez que toutes les enceintes sont connectées et que la pièce est silencieuse.

0. Appuyez sur le bouton **Back (retour)**, vérifiez que toutes les enceintes sont correctement branchées et reprenez le test depuis l'étape 5.

Résolution des problèmes

Problèmes	Solutions
Le système ne s'allume pas (le témoin d'alimentation n'est pas allumé)	Vérifiez que le cordon secteur du système est correctement branché dans le connecteur secteur du système.
	 Vérifiez que le cordon secteur est branché à une prise secteur fonctionnelle. Si la prise est commandée par un commutateur, vérifiez qu'il est sur la position Marche.
	Vérifiez que le commutateur d'alimentation du système (sur le panneau arrière) est dans la position Marche.
Les enceintes diffusent le son mais le téléviseur n'affiche aucune image	Vérifiez la connexion HDMI entre le système et le téléviseur.
	Vérifiez la connexion HDMI ou à composantes vidéo entre le périphérique source et le système BDS.
	Vérifiez que le téléviseur est allumé et réglé sur la source d'entrée appropriée.
	Débranchez le câble HDMI du téléviseur puis rebranchez-le.
Le caisson de graves n'émet aucun son	Vérifiez que le cordon secteur du caisson de graves est branché à une prise secteur fonctionnelle.
	Vérifiez que le commutateur marche/arrêt du caisson de graves est sur sa position Marche.
	 Vérifiez que les commandes de niveau du caisson de graves ne sont pas ramenées à zéro (sens trigonométrique).
	Vérifiez que la connexion audio entre le système et le caisson de graves a été correctement effectuée.
	 Vérifiez les paramètres du système : dans le menu de configuration afin de vous assurer que le volume du caisson de graves n'a pas été réglé à 10 dB.
Le son contient un bourdonnement constant	Vérifiez que tous les câbles d'entrée sont complètement enfoncés dans leurs connecteurs.
	Vérifiez que tous les câbles sont au moins à 3,3 m (10 pi) des éclairages fluorescents.
	Vérifiez que tous les connecteurs des câbles sont propres. Au besoin, essuyez-les avec un chiffon légèrement humidifié d'alcool.
	 Basculez le commutateur marche/arrêt du caisson de graves sur Arrêt. Si le bourdonnement disparaît, il y a une boucle de terre entre le caisson de graves et le système. Le branchement du cordon secteur du caisson de graves dans la même prise secteur que le système devrait éliminer la boucle de terre.

Résolution des problèmes

Problèmes	Solutions
Le disque n'est pas lu	Vérifiez que le disque est inséré correctement (côté étiquette vers le haut).
	Vérifiez que le disque est du type correct : BD-Video (simple couche ou double couche)
	DVD-Vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CDDA (CD digital audio), CD-R/RW. Les autres types de disques ne seront pas lus.
	Vérifiez que la surface du disque est propre et sans rayure.
ll y a du bruit ou d'autres interférences dans l'image lors de la lecture d'un enregistrement sur Blu-ray Disc ou DVD	Vérifiez que la surface du disque est propre et sans rayure.
Le son et l'image sont désynchronisés lors de la lecture d'une source Aux	Appuyez sur le bouton Options et effectuez un réglage de synchronisation des lèvres pour resynchroniser le son et l'image.
Impossible de syntoniser des stations de radio	Vérifiez que l'antenne FM est bien branchée.
	Ajustez la position de l'antenne. Au besoin, utilisez une antenne FM active ou une antenne FM extérieure.
Le système ne répond pas aux commandes de la télécommande	Remplacez les trois piles de la télécommande par des neuves et vérifiez qu'elles sont installées en respectant la polarité.
	Tenez la télécommande plus près du système.
	Vérifiez que le capteur de la télécommande du système est dans le champ de vision de la télécommande.
La télécommande ne commande pas des composants programmés (téléviseur ou vidéo)	Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton Aux de la télécommande avant d'essayer d'utiliser le composant.
	Reprogrammez et/ou refaites l'apprentissage des commandes du composant dans la télécommande.
Le symbole 🕢 apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande	La fonction choisie n'est pas possible lorsque le bouton est enfoncé.
Le système ne répond pas aux commandes ou se comporte d'une façon erratique	Débranchez le cordon secteur du système de sa prise secteur, attendez 30 secondes puis rebranchez-le.

Spécifications

20 Hz - 20 kHz, ±0,5 dB
65 watts par canal, 20 Hz - 20 kHz à $<$ 1% DHT, les deux canaux sous 6 ohms
$250 \text{ mV} / > 10 \text{ k}\Omega$
-90 dB
87,5 MHz - 108,0 MHz (US et EU)
> 14 dBf
55 dB / 55 dB
0.3% / 0.5%
-40 dB à 1 kHz
70 dB
80 dB
100 - 240 V CA, 50/60 Hz
90 W
120 W
400,2 mm (L) x 283,8 mm (P) x 78,5 mm (H)
3,56 kg (BDS 280), 3,72 kg (BDS 580)
DVD/CD: 0.1%
12 cm (5 pouces) ou 8 cm (3 pouces)
NTSC ou PAL (sélectionnable)
avec 3D et Deep Color 30/36 bits
NTSC (USA) ou PAL (EU)

Liste des codes de télécommande de composants auxiliaires

Fabricant	Codes				
A MARK	0132	0122	1088	1105	
ACER	0143	1167			
ADMIRAL	0192	1105	1088	1023	
ADVENT	0151				
AIWA	0027	1110			
AKAI	0053	1093	1089	1056	1053
	1042	1022	1020	1011	
AKAL	0160	0123			
AKURA	1020				
ALBA	1040	1020			
AMPRO	0164				
ANAM	0122	0112	0109	0106	0045
ANSONIC	1049	1144	1145	1146	1147
	1148				
AOC	0128	0123	0122	0037	0146
	0150				
APEX	0154	2014	2016		
ARC EN CIEL	1059	1056	1024	1019	1017
ARCAM	1017				
ARISTONA	1086	1060	1048	1047	1033
	1025	1023	1022		
ASA	1201	1096	1088	1023	1012
AUDIOVOX	0012	0155			
AUTOVOX	1088	1044	1025		
BANG & OLUFSEN	1088				
BARCO	1202				
BASICLINE	1020				
BAUR	1102	1077	1076	1075	
ВЕКО	1022				
BENQ	0166	0170	1165		
BLAUPUNKT	0084	1077	1076	1075	1011
BLU:SENS	0174	0178	0185	1098	1109
	1112	1120	1138	1170	1175
BLUE SKY	1144	1148	1149	1150	1151
	1152	1153	1154	1155	1156
	1157	1158			
BRANDT	1059	1056	1024	1019	1017
ELECTRONIQUE					
BRION VEGA	1203	1088	1023		

Fabricant	Codes				
BROCKSONIC	0206	0205	0072		
BRUNS	1088	1023			
DOUILLE	1092	1043	1040	1020	1010
BUSH(UK)	1044				
CANDLE	0128	0123			
CAPEHART	0059				
CELLO	1178	1182			
CENTURION	0171	0123			
CENTURY	1088	1023			
CETRONIC	0045				
CGE	1105				
CIHAN	1032				
CITIZEN	0132	0128	0123	0045	
Classique	0045				
COBY	0104				
COMTEL	1032				
CONCERTO	0128				
CONTEC	0045	1010			
CONTINENTAL	1059	1056	1024	1019	1017
EDISON					
CORANDO	0172				
CORONADO	0132				
CRAIG	0159	0158	0157	0045	
CROSLEY	1088	1023			
CROWN	0132	0045			
CURTIS MATHES	0128	0123	0132	0080	0082
CXC	0045				
DAEWO	0132	0128	0127	0119	0116
	0114	0111	0108	0106	0105
	0102	0087	0045	1022	
DANSAI	1022				
DAYTRON	0132	0128			
DECCA	1091	1032			
DECCA(UK)	1038				
DEGRAAF	1015				
DELL	0075				
DGM	1190				
DIBOSS	0186				
DIGI LINK	0200				

Fabricant	Codes				
DIGIFUSION	1184				
DIGITREX	1192				
DISH NETWORK	0188	2012			
DIXI	1022				
DORIC	1029				
DUMONT	1201	1199	1096	1088	1023
DUMONT-FINLUX	1044	1012			
DYNASTY	0045				
DYNATECH	0063				
DYNATRON	1022	1020			
DYNEX	0014	0083	0107	0189	
ELBE	1211	1105	1095		
ELCIT	1032	1023			
ELECTROGRAPH	0064				
ELECTROHOME	0132	0115			
ELEMENT	0048	0113			
EMERSON	0205	0162	0159	0158	0157
	0139	0132	0128	0123	0045
	0126	1195	1088	1023	
EMOTION	1189				
EPSON	0074				
ERRES	1033	1022			
FENNER	1022				
FERGUSON	1197	1196	1099	1077	1076
	1075	1062	1047	1024	1001
FIDELITY	1047				
FIDELITY(UK)	1099				
FINHER	1204	ļ	ļ	ļ	
FINLANDIA	1018	ļ	ļ	ļ	
FINLUX	1201	1199	1096	1088	1044
	1012				
FIRST LINE	1157	1159	1160	1161	1163
	1164	1166	1168	1169	
FISHER	1088	1043	1023		
FORGESTONE	1099	1047			
FORMENTI	1088				
FORMENTIPHOENIX	1088				
FUJITSU	1195	0041	0042	0249	0250
FUNAI	0045				

Fabricant	Codes				
FUTURETECH	0045	0195	1195		
GATEWAY	0198	0199			
GBC	1043				
GE	0163	0159	0145	0133	0128
	0123	0121	0087	0029	
GEC(UK)	1061				
GOODMANS	1043	1022	1010	1036	1041
GORENJE	1124	1034			
GRANADA	1104	1033	1029	1022	1018
	1010				
GRANADA(UK)	1043			Ì	
GRUNDIG	0193	0203	1200	1096	1077
	1076	1075	1011		
GVA	0131			ĺ	
HAIER	0135	0213	1028		
HALL MARK	0128				
HANNSPREE	1185				
HANSEATIC	1043	1022	1020	1010	
HARMAN KARDON	0201				
HIFIVOX	1080	1059	1056	1024	1019
	1017				
HINARI	1195	1043	1020	1010	
HISENSE	0137	0140	0216		
HITACHI	0147	0144	0132	0128	0123
	1206	1101	1094	1093	1085
	1082	1080	1069	1066	1061
	1059	1058	1056	1055	1043
	1035	1026	1024	1018	1015
	1012	1010	1021	1010	1013
HP	0076	0218			
HUMAX 0217	1030	0218			
HYPER	1206				
HYPERION	0073				
HYTEK	0016				
HYUNDAI	0220	0236			
IKASU	1212				
ILO	0009	0056			
INFINITY	0148				

Fabricant	Codes				
INKEL	0120				
INNO HIT	1068				
INSIGNIA	0099	0107			
INTERFUNK	1104	1088	1056	1033	1024
	1023	1022	1020		
INTERVISION	1121	1119	1118	1117	1116
	1115	1114	1113	1111	
ISIS	1186	1	11113	1	
ITT	1100	1092	1046	1040	
ITT-NOKIA	1100	1092	1058	1040	
JBL	0148	1032	1030	1010	
JCPENNY	0145	0132	0128	0123	0115
JENSEN	0019	1	0.20	0.25	05
JET POINT	1208				
JOHN LEWIS	1193				
JVC	0134	0087	0079	1092	1056
	1053	1047	1043	1010	
KARCHER	1068	1012	1013	1010	
KATHREIN	1124	1034			
KAWASHO	0173	1			
KEC	0045				
KENMARK	1183				
KENNEDY	1025				
KENWOOD	0204	0123			
KLEGG	0066				
KLH	0006				
KMC	0132				
KNEISSEL	1105				
KNOLLSYSTEMS	0224				
KOGAN	1180				
KONKA	0225				
KRIESLER	1060	1048	1047	1033	1025
	1023	1022			
KTV	0162	0132	0123	0045	
LEVEL	1191				
LG(GOLDSTAR)	0132	0128	0122	0110	1073
	0002	0013	0086	1022	
	2004				
LINSAR	1187				
LINJAIN	11107				

Fabricant	Codes				<u> </u>
LLOYTRON	0173	0172			
LODGENET	0069				
LOEWE	0227	1027			
LOEWE OPTA	1088	1023	1022	1020	
LOGIK	0069	1099	1091	1047	1038
LUMA	1022				
LUXMAN	0128				
LUXOR	1058				
LXI	0148	0145	0077		
M ELECTRONIC	1201				
MAGNADYNE	1088	1023			
MAGNASONIC	0015				
MAGNAVOX	0148	0145	0132	0128	0123
	0030	0040	0088	0138	2007
	2008	2009	2010	2011	
MANESTH	1022				
MARANTZ	0148	0123	0115	1022	
MARELLI	1088				
MARK	1022				
MARKS & SPENCER	1182				
MATSUI	0148	1091	1043	1040	1038
	1020	1001			
MAXENT	0199				
MEDION	1031				
MEMOREX	0128	0069			
METZ	0084	1088	1077	1076	1075
	1023	1011			
MGA	0128	0123	0115		
MINERVA	0084	1200	1096	1077	1076
	1075	1011			
MINTEK	0065				
MISAKI	0195				

Fabricant	Codes				
MITSUBISHI	0168	0167	0160	0128	0123
	0115	0077	1124	1092	1091
	1090	1089	1083	1082	1079
	1077	1076	1075	1057	1050
	1046	1043	1039	1038	1034
	1029	1023	1022	1020	1013
	1011	1010	1007		
MOTOROLA	2005				
МТС	0176	0175			
MURPHY	1021				
NATIONAL	0182	0181	0180	0179	0177
	0148	1018			
NEC	0125	0123	0121	0115	0010
	1043	1010			
NECKERMANN	1102	1088	1078	1023	
NEON	1182				
NIKEI	0045				
NOBLEX	1204	1205			
NOKIA	1100	1092	1046	1040	
NORDMENDE	1094	1093	1080	1069	1059
	1056	1053	1024	1019	1017
	1009				
ОКІ	1045	1049	1081	1087	1097
OLEVIA	0007				
ONKING	0045				
ONWA	0045				
ОРТОМА	0229				
OPTONICA	0077				
ORION	0211	0210	0209	0208	0207
	0230	1210	1209	1091	1040
	1038				
OTTO VERSAND	1207	1102	1092	1078	1077
	1076	1075	1043	1022	1020
	1010				
PANASONIC	0169	0148	0087	0061	1137
	1136	1135	1134	1133	1132
	1131	1130	1129	1128	1002
	1004				

Fabricant	Codes				
PATHÉ MARCONI	1059	1056	1024	1019	1017
PHILCO	0148	0132	0128	0123	0115
	0045	1105	1088	1023	
PHILIPS	0148	0145	0132	0128	0123
	0036	0035	0034	0033	0089
	1108	1107	1104	1100	1099
	1095	1088	1086	1084	1078
	1071	1070	1068	1067	1061
	1060	1054	1048	1047	1046
	1033	1032	1027	1025	1023
	1022	1020	1014	1008	1176
					1176
PIONEER	0128	0123	0024	1213 1069	1056
LIONLLIN				1009	1030
POLAROID	1024	1022	1020	0006	0042
	0003	0004	0005	0006	0043
PORTLAND	0132	0128	0231		
PROLINE	1209	1020			
PROSCAN	0133				
PROTECH	1022				
PROTON	0165	0132	0128	0122	0059
	0008				
QUASAR	0087	0032			
QUELLE	1200	1096	1077	1076	1075
	1044	1038	1022	1020	1012
	1011				
RADIO SHACK	0197	0196	0180	0132	0128
	0045				
RADIOLA	1078	1060	1048	1047	1033
	1025	1023	1022		
RADIOMARELLI	1088	1083	1082	1029	1023
	1022				
RBM(UK)	1044				
RCA	0163	0161	0145	0133	0128
	0123	0115	0089	0188	2001
	2012				
REALISTIC	0196		0167	0045	1029
REDIFFUSION	1083	1082			
REX	1198	1025	1022		

Fabricant	Codes				
RFT	1127	1126	1125	1124	1123
	1122				
RTF	1023				
RUNCO	0153	0152	0044	0046	
SAA	0183			İ	
SABA	1094	1093	1088	1080	1069
	1059	1056	1024	1023	1019
	1017	1009			
SALORA	1058	1018			
SAMPO	0128	0123	0059		
SAMSUNG	0226	0145	0132	0128	0124
	0022	0020	1226	1208	1205
	1204	1068	1022	2003	1.200
SANYO	0054	0026	0091	1092	1091
3,1110					
CDD	1043	1038	1023	1012	1010
SBR	1086	1084	1061	1047	1046
CCEDTOE	1033	1022			
SCEPTRE	0232				
SCHNEIDER	1196	1086	1078	1060	1048
	1047	1033	1025	1023	1022
SCOTT	0132	0128	0045	1195	
SEARS	0145	0132	0128		
SELECO	0078	1199	1198	1105	1025
	1022				
SHARP	0132	0128	0077	0062	0092
	1207	1043	1010		
SHERWOOD	0067				
SIEMENS	0084	1077	1076	1075	1015
	1011	1010			
SIGNATURE	0069				
SINGER	1105	1088	1023		
SINUDYNE	1209	1210			
SOLE	0068	0233			
SONY	0212	0194	0136	0130	0117
	0031	0028	0060	0093	1106
	1103	1102	1091	1065	1064
	1062	1043	1038	1016	1010
	1006	1172	1173	1174	1,3,3
SOUND WAVE	1000	11/2	11/3	11/4	
JOOND WAVE	11020				

Fabricant	Codes				
SOUNDESIGN	0128	0045			
SPECTRICON	0122				
SSS	0045				
STERN	1198	1025	1022		
SUNKAI	1210				
SUPERSCAN	0195				
SUPRATECH	1139	1140	1141	1142	1143
SYLVANIA	0148	0145	0128	0123	0025
	0057	0094	0098	0142	
SYMPHONIC	0184	0195			
TANDBERG	1080	1056	1023		
TANDY	0077				
TATUNG	0063	2018			
TCL	0234				
TEAC	0095	0244			
TECHNICS	0181				
TECHWOOD	0128				
TEKNIKA	0132	0128	0123	0115	0069
	0045	1195			
TELEFUNKEN	1069	1059	1056	1024	
TELERENT	0069				
TENSAI	1022				
TERA	0156				
THOMSON	0191	0190	1094	1093	1082
	1080	1074	1072	1069	1059
	1056	1053	1044	1040	1024
	1019	1017	1009	1005	1003
THORN	1099	1047			
THORN-	1196	1197	1201	1103	1102
FERGUSON	1099	1047	1024		
TIVO	0051	0052	1051	1052	2207
	2204				
TMK	0128				
TOSHIBA	0202	0129	0063	0058	0096
	0103	1105	1096	1092	1063
	1044	1043	1042	1037	1010
	1001	1162			
TOTEVISION	0132				
TRISTAR	1099				

Fabricant	Codes				
TRIUMPH	1199	1044			
TRUTECH	0055				
UHER	1044				
ULTRAVOX	1088	1023			
UNIVERSUM	1201	1102	1077	1076	1075
	1012				
VIDEO CONCEPTS	0160				
VIDEOCON	1188				
VIDIKRON	0235	0253			
VIDTECH	0128				
VIEWSONIC	0011	0038	0047	0254	0255
VIORE	0245	0237			
VISTRON	1194				
VISUAL	1183				
INNOVATIONS					
VITO	0070				
VIZIO	0001	0002	0049	0050	0246
VOXSON	1088	1023			
WARDS	0148	0132	0128	0069	
WATSON	1077	1076	1075		
WEGA	1088	1043	1010		
WEGA COLOR	1023				
WELTBLICK	1022				
WESTINGHOUSE	0017	0018	0023	0060	0100
	1022				
WINBOOK	0071				
WINTERNITZ	1206				
YAMAHA	0128	0123	0238	0239	
YORK	0128				
YUPITERU	0045				
ZANUSSI	1198	1025	1022		
ZENITH	0090	0069	0240	2002	2006
	2019				
ZONDA	0122				1

Fabricant	Codes	,			
ABC	3011	3001			
ALLEGRO	3111		1		
AMERICAST	3212				
AMINO	3015	4031	1		
ARCHER	3112				
BELCOR	3113				
BT CABLE	4007				
CABLE STAR	3113	3033			
CABLETIME	4016	4012	4011	4008	
CISCO	3016	3021	4032	4033	
CITIZEN	3111				
CLYDE CABLE	4017				
VISION					
COLOUR VOICE	3090	3085			
COMCAST	3007	3040	3054	4014	4015
	4040				
DECAST CANAL	4010				
DIGI LINK	3114		1		
EAGLE	3186				
EASTERN	3070	3066			
ELECTRICORD	3039				
EMERSON	3112				
FILMNET	4020	4018			
FOXTEL	4019				
FRANCE TELECOM	4021	4013			
GEC	4017				
GENERAL	3054	4040			
INSTRUMENT					
FOCUS	3116				
FOXTEL	3043				
G.I	3097	3096	3017	3011	3001
GC ELETRONICS	3113				
GEMINI	3060	3032			
GENERAL	3210				

RÉCEPTEURS CÂBLE

Fabricant	Codes				
GENERAL	3210	3054			
INSTRUMENT					
GOODMIND	3112				
HANLIN	3208	3175	3117	3101	3100
	3099	3056			
HITACHI	3188	3001			
JASCO	3111	1			
JERROLD	3210	3188	3162	3097	3096
	3073	3017	3011	3002	3001
			3011	3002	3001
LINCAV	4022	4001			
LINSAY	3118	+			+
MACNAVOY	3191	2010	2017		+
MAGNAVOX MOTOROLA	3068	3019	3017	2021	4024
INIOTOKOLA	3022	3023	3021	3031	4034
	4035	4036	4038		
MOVIE TIME	3039	3035			
NSC	3190	3035			
OAK	3220	3197			
PACE	3179				
PANASONIC	3214	3189	3177	3176	3053
PANTHER	3114				
PHILIPS	3090	3085	3020	3019	3013
	4023				
PIONEER	3216	3215	3209	3171	3119
	3041	3001	4002		
POPULAR	3116				
MECHANIC					
PRELUDE	3120				
PRIMESTAR	3162				
QUEST	3037	4041			
RADIOSHACK	3213	3112	3111		
RCA	3214	3053			
RECOTON	3116				
REGAL	3208	3101	3100	3099	3056
REMBRANT	3032				
SAGEM	4028				
SAMSUNG	3003	3186	3072	4024	4003
	4002				
SATBOX	4004	1			
	1	1			

Fabricant	Codes				
SCIENTIFIC	3222	3221	3203	3183	3038
ATLANTA	4026	4025	4006	4005	4039
SEAM	3121				
SIGNATURE	3188	3001			
SPRUCER	3189	3177	3081	3053	
STARCOM	3163	3011	3002		
STARGATE	3120				
TANDY	3024				
TELECAPATION	3028				
TELESERVICE	4011				
TEXSCAN	3036				
TFC	3122				
TIMELESS	3123				
TIVO	3029	3030	4029	4030	
TOCOM	3205	3170			
TUDI	4027				
UNITED CABLE	3011	4001			
UNIVERSAL	3113	3042	3039	3034	3033
VIDEOWAY	3211	3124			
VIEWSTAR	3190	3089	3086	3053	3025
	3019				
VISIOPASS	4009				
WESTMINSTER	4007				
CABLE					
ZENITH	3219	3211	3125	3065	
ZENTEK	3116				

BDS 280/580

RÉCEPTEURS SATELLITE

Fabricant	Codes				
AIWA	6141				
AKAI	6033				
ALBA	6111	6001			
ALPHASTAR	5172				
ALPHASTAR DBS	5150				
ALPHASTAR DSR	5142				
AMSTRAD	6132				
ANKARO	6121				
ASTRO	6183	6182	6181	6180	6179
	6178	6177	6176		
BARCOM	6121				
BIRDVIEW	5125				
BLAUPUNKT	6090	6038			
BUSH	6106	6048			
BUSH(UK)	6053				
CANAL	5078	6013			
CANAL DIGITAL	6013				
CANAL PLUS	6013				
(CANAL+)					
CHANNEL MASTER	5061	5025	5021	5020	
CHAPARRAL	5151	5016	5015		
СІТОН	5060				
DIRECTV	5009	5010	5014	6002	6003
	6005				
DISH NETWORK	5064				
DRAKE	5181	5113	5018	5017	5013
DX ANTENNA	5183	5079	5052	5031	
ECHOSTAR	5185	5184	5178	5177	5163
	5153	5152	5097	5095	5064
	5008	5038	5040	6047	6021
ELECTRO LIQUE	6025	6028			
ELECTRO HOME	5092	6111	6106	6067	1
FERGUSON	6124	6111	6106	6067	6064
	6063	6053	6052	6048	6045
FINLUX	6010	6009			
FOXTEL	5076	6016			
FTE		6080			
FUBA	6121	6047	6014		
FUJITSU	5034	5029	5024		

GOLDEN INTERSTAR GOODMANS G111 GRUNDIG FORUNDIG GOUTH STATE GOODMANS G111 GRUNDIG GOUTH STATE GOODMANS GOUTH GOOD GOOT GOUTH GOOD GOOT GOOT GOOT GOOT GOOT GOOT GOOT	Fabricant	Codes				
INTERSTAR		1	1			
GOODMANS 6111		8020				
GRUNDIG 5074 6090 6067 6053 6038 HITACHI 5155 5004 6111 6106 HOUSTON 5163 TRACKER HUGHES 5189 5137 5005 5006 HUMAX 5072 6007 ITT 6067 ITT 6067 ITT-NOKIA 6067 JANIEL 5066 JERROLD 5184 5168 5154 KATHREIN 5110 6090 6080 6033 6001 KCPI 5080 6037 KOSMOS 6080 KYOTO GMI 6143 ATLAN LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MEMOREX 5153 METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 NET WORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166			+			
HITACHI		+		6067	6050	1020
HITACHI 5155 5004 6111 6106 HOUSTON 5163 TRACKER HUGHES 5189 5137 5005 5006 HUMAX 5072 6007 HUMAX 5072 6007 HUMAX 5072 6007 HUMAX 5076 6067 HUMAX 5066 JANIEL 5066 JERROLD 5184 5168 5154 KATHREIN 5110 6090 6080 6033 6001 KCPI 5080 6037 KOSMOS 6080 KYOTO GMI ATLAN LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MEMOREX 5153 METZ 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MITSUBISHI 5	GRUNDIG	5074	6090	6067	6053	6038
HOUSTON S163		6015				
TRACKER HUGHES 5189 5137 5005 5006 HUMAX 5072 6007 IIT 6067 IITT 6067 IITT 6067 JANIEL 5066 JERROLD 5184 5168 KATHREIN 5110 6090 6080 6033 6001 KCPI 5080 6037 KOSMOS 6080 KYOTO GMI ATLAN LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MINSUBISHI 5007 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 OPTIMUS 5166	HITACHI	5155	5004	6111	6106	
HUGHES 5189 5137 5005 5006 HUMAX 5072 6007 ITT 6067 ITT-NOKIA 6067 JANIEL 5066 JERROLD 5184 5168 5154 KATHREIN 5110 6090 6080 6033 6001 KCPI 5080 6037 KOSMOS 6080 KYOTO GMI ATLAN LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	HOUSTON	5163				
HUMAX 5072 6007 ITT 6067 ITT-NOKIA 6067 JANIEL 5066 JERROLD 5184 5168 5154 KATHREIN 5110 6090 6080 6033 6001 KCPI 5080 6037 KOSMOS 6080 KYOTO GMI 6143 ATLAN LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NET 6067 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	TRACKER					
ITT	HUGHES	5189	5137	5005	5006	
ITT-NOKIA 6067	HUMAX	5072	6007			
JANIEL 5066 JERROLD 5184 5168 5154 KATHREIN 5110 6090 6080 6033 6001 KCPI 5080 6037 KOSMOS 6080 KYOTO GMI ATLAN LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	ITT	6067				
JERROLD 5184 5168 5154	ITT-NOKIA	6067				
KATHREIN 5110 6090 6080 6033 6001 KCPI 5080 6037 KOSMOS 6080 KYOTO GMI 6143 ATLAN LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	JANIEL	5066				
KCPI 5080 6037 KOSMOS 6080 KYOTO GMI 6143 ATLAN LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MASPRO 6106 6053 METZ 6090	JERROLD	5184	5168	5154		
KOSMOS 6080 KYOTO GMI ATLAN 6143 LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6174 6165 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 503 MASPRO 6106 6033 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 MOTOROLA 5012 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 6046 OPTIMUS 5166	KATHREIN	5110	6090	6080	6033	6001
KYOTO GMI ATLAN 6143 6143 LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 MOTOROLA 5012 MULTISTAR 6080 NEC 6073 MEC 6073 MEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 OPTIMUS 5166	KCPI	5080	6037			
ATLAN LEGEND 5153 LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA NORSAT 5073 6046 0PTIMUS 5166	KOSMOS	6080				
LEMON 6174 LOEWE 6175 LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166		6143				
LOEWE 6175 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 5069 5065 5017 MARANTZ 6033 6033 6053 6053 6053 6065 6065 6065 6065 6065 6065 6066 6065 6066 6067 6090 <td< td=""><td>LEGEND</td><td>5153</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	LEGEND	5153				
LORENZEN 6174 6165 6164 6163 6161 MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 OPTIMUS 5166	LEMON	6174				
MACOM 5071 5070 5069 5065 5017 MAGNAVOX 5173 5161	LOEWE	6175				
MAGNAVOX 5173 5161 MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 OPTIMUS 5166	LORENZEN	6174	6165	6164	6163	6161
MARANTZ 6033 MASPRO 6106 6090 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 MOTOROLA 5012 MULTISTAR 6080 NEC 6073 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 6046 OPTIMUS 5166	MACOM	5071	5070	5069	5065	5017
MASPRO 6106 6053 MEMOREX 5153 METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	MAGNAVOX	5173	5161			
MEMOREX 5153 METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 80 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 80 80 80 80 NEXTWAVE 5123 80 <td>MARANTZ</td> <td>6033</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	MARANTZ	6033				
METZ 6090 MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 800 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 800 <t< td=""><td>MASPRO</td><td>6106</td><td>6053</td><td></td><td></td><td></td></t<>	MASPRO	6106	6053			
MINERVA 6090 MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	MEMOREX	5153				
MITSUBISHI 5007 6090 MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	METZ	6090				
MOTOROLA 5012 5019 MULTISTAR 6080 NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	MINERVA	6090				
MULTISTAR 6080	MITSUBISHI	5007	6090			
NEC 6073 6046 6036 6030 NETA P562 6140 <t< td=""><td>MOTOROLA</td><td>5012</td><td>5019</td><td></td><td></td><td></td></t<>	MOTOROLA	5012	5019			
NETA P562 6140 NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 OPTIMUS 5166	MULTISTAR	6080				
NEXTWAVE 5123 NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	NEC	6073	6046	6036	6030	
NOKIA 6067 NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	NETA P562	6140				
NORSAT 5073 6046 OPTIMUS 5166	NEXTWAVE	5123				
OPTIMUS 5166	NOKIA	6067				
	NORSAT	5073	6046			
	OPTIMUS	5166				
	OTTO VERSAND	6090				

BDS 280/580

RÉCEPTEURS SATELLITE

Fabricant	Codes				
PACE	5187	5028	5043	5082	6124
	6067	6064	6063	6053	6048
	6017	6039			
PACE MSS SERIES	6067				
PANASONIC	5169	5066	5157	5053	6124
	6031				
PANSAT	5120				
PERSONAL CABLE	5118				
PHILIPS	5075	6124	6121	6053	6033
	6032	6019			
PICO	5107				
PREMIERE	5057	6008			
PRESIDENT	5104	5081			
PRIMESTAR	5175	5168	5154	5112	5002
QUADRAL	6173	6172	6171	6170	6169
	6168	6167	6166		
QUELLE	6090				
RADIOLA	6053				
RADIX	6047				
RCA	6047				
REALISTIC	5190	5165	5139	5001	5158
	5058	5067	6035		
SAMSUNG	5142	5022	5026	5045	6132
	6127	6080	6034		
SAT	6127				
SATELLITE SERVICE	5088	5035			
SCIENTIFIC	5039	5056			
ATLANTA					

Fabricant	Codes				
SCHNEIDER	6053				
SIEMENS	6090	6038			
SKY	5043	5044	6006	6017	6018
SKY MASTER	6133				
SKYLAB	6121				
SONY	5105	5062	5041	6029	
STAR CHOICE DBS	5159				
STARCAST	5047				
SUPER GUIDE	5123	5027			
TECHNISAT	6047				
TEECOM	5109	5093	5091	5090	5033
	5030				
TELECOM	6041				
TELEFUNKEN	6083				
THORN-	6067	6064	6048	6063	6053
FERGUSON	6052	6045	6023		
TOPFIELD	5063	6011			
TOSHIBA	5023	5162	5161	5160	5126
		5180	5179	5166	5103
		5083	5081	5055	5054
		5050	5049	5048	5032
VIASAT	5077	6012			
VORTEC	6142	6132			
WISI	6127	6047	6026	6027	6022
	6004				
ZEHNDER	6127	6080			
ZENITH	5188	5119	5094	5087	5085
	5084	5059	6044		

















(BDS 280 seulement)





























HARMAN International Industries, Incorporated. 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA www.harmankardon.com

© 2013 HARMAN International Industries, Incorporated. Tous droits réservés.

Les caractéristiques, les spécifications et l'aspect sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Harman Kardon est une marque commerciale de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque verbale et les logotypes Bluetooth* sont des marques commerciales déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HARMAN International Industries, Incorporated, est sous licence. Les autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Le sigle Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark est une marque de la Wi-Fi Alliance.

DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.

« Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se brancher respectivement spécifiquement à l'iPod, à l'iPhone, ou à l'iPad, le concepteur certifie qu'il respecte les normes de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes de sécurité et réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod, l'iPhone ou l'iPad peut affecter les performances sans fil.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod touch et iPod nano sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis dans d'autres pays.

Fait pour iPhone 4S, iPhone 4S, iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 3GS, iPhone 3GS, iPad (3ème et 4ème génération), iPad 2, iPad, iPad mini, iPod touch (1ère à 5ème génération), iPod nano (2ème à 7ème génération).

AirPlay fonctionne avec iPhone, iPad et iPod touch munis d'iOS 4.3.3 ou postérieur, Mac avec OS X Mountain Lion, et Mac et PC avec iTunes 10.2.2 ou postérieur.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

DTS, DTS-HD, le symbole et DTS ou DTS-HD et le symbole ensemble sont des marques commerciales déposées de DTS, Inc. Tous droits réservés.

DivX*, DivX Certified*, DivX Plus* HD et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

DivX Certified® pour lire les vidéos DivX® et DivX Plus® HD (H.264/MKV) jusqu'à 1080p HD y compris le contenu premium.

Les termes HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™ et les logos sont des marques commerciales de la Blu-ray Disc Association.

« AVCHD » et le logo « AVCHD » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.

Java est une marque commerciale déposée d'Oracle et/ou de ses filiales.

Google et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc.

